dacor
The Life of the Kitchen.®

Use and Care Manual

36 Inch Built-in Refrigerator

For Use With Models:

EF36LNBSS, EF36RNBSS, IF36LNBOL, IF36RNBOL

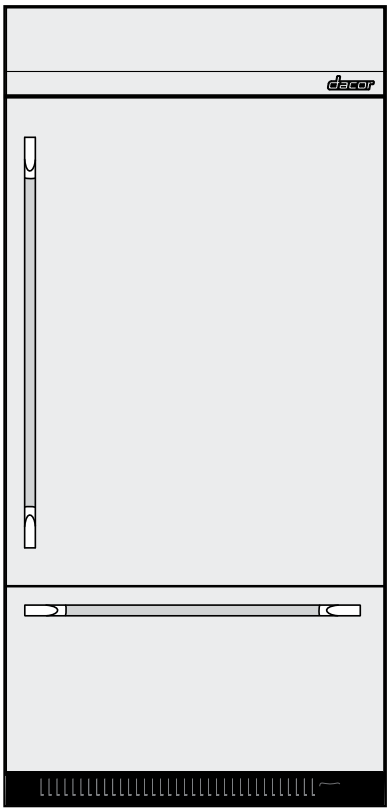

Style Varies

Model EF36RNBSS Shown

Table of Contents

Important Safety Instructions 1
Important Information 2
Model Identification 2
Before Use 3
Refrigerator Operation 3-11
Care and Cleaning 12-13
Troubleshooting 14-15
Product Data Sheets 16
Warranty and Service 17
Notes 18
Français 19

Part No. 103676 Rev. B/W10168928

To Our Valued Customer:

Congratulations on your purchase of the very latest in Dacor® products! Our unique combination of features, style and performance make us The Life of the Kitchen™, and a great addition to your home.

In order to familiarize yourself with the controls, functions, and full potential of your new Distinctive Appliance, we suggest that you thoroughly read this use and care manual, beginning with the ***Important Safety Instructions*** section.

All Dacor appliances are designed and manufactured with quality and pride, while working within the framework of our company value. Should you ever experience a problem with your product, please first check the ***Before You Call for Service*** section of this manual for guidance. It provides useful suggestions and remedies prior to calling for service.

Valuable customer input helps us to continuously improve our products and services, so please feel free to contact our Customer Service Team for assistance with any of your product support needs.

Dacor Customer Service Team
1440 Bridge Gate Drive
Diamond Bar, CA 91765

Telephone: (800) 793-0093
Fax: (626) 403-3130
Hours of Operation: Monday through Friday
6:00 A.M. to 5:00 P.M. Pacific Time

Web Site: www.Dacor.com

Thank you for choosing Dacor for your home. We are a company built by families for families and we are dedicated to serving yours. We are confident that your new Dacor product will deliver a high level of performance and enjoyment for many years to come.

Sincerely,

Cheryl Crowe
Director, Customer Satisfaction

© 2008 Dacor, all rights reserved

Important Safety Instructions

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.

This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER” or “WARNING.” These words mean:

⚠ DANGER — **You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.**

⚠ WARNING — **You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.**

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury when using your refrigerator, follow these basic precautions:

- Plug into a grounded 3 prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adapter.
- Do not use an extension cord.
- Disconnect power before servicing.
- Replace all parts and panels before operating.
- Remove doors from your old refrigerator.
- Use nonflammable cleaner.
- Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator.
- Use two or more people to move and install refrigerator.
- Disconnect power before installing ice maker (on ice maker kit ready models only).
- Use a sturdy glass when dispensing ice (on some models).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Proper Disposal of Your Refrigerator

⚠ WARNING

Suffocation Hazard

Remove doors from your old refrigerator.

Failure to do so can result in death or brain damage.

IMPORTANT: Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous, even if they sit out for “just a few days.” If you are getting rid of your old refrigerator, please follow the instructions below to help prevent accidents.

Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so children may not easily climb inside.

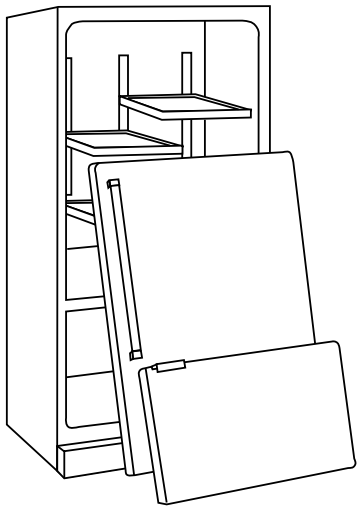

Important Information

Installer: Please leave this guide with this appliance.

Consumer: Please read and keep this use and care manual for future reference. This guide provides proper use and maintenance information. **Keep this guide and the sales receipt and/or cancelled check in a safe place for future reference. Proof of original purchase date is needed for warranty service.**

If you have any questions, call:

Dacor Customer Service Team

1-800-793-0093 (U.S.A. and Canada)
Monday — Friday 6:00 AM to 5:00 PM Pacific Time

Web site: www.Dacor.com

E-mail: customerservice@Dacor.com

Have complete model and serial number identification of your refrigerator ready. These numbers are found on a serial number label, located on the right side of the refrigerator liner. Record these numbers on this page for easy access.

Model Number _____

Serial Number _____

Date of Purchase_____

For service and warranty information, see page 17.

Since Dacor constantly improves the quality and performance of our products, we may be need to make changes to the appliance without revising this manual.

Model Identification

EF36RNBSS:

Refrigerator with stainless steel finished doors. Top door opens to the right.

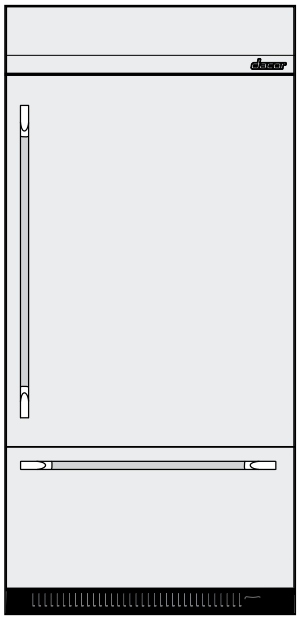

IF36RNBOL:

Refrigerator with doors designed to accommodate custom panels and handles. Top door opens to the right.

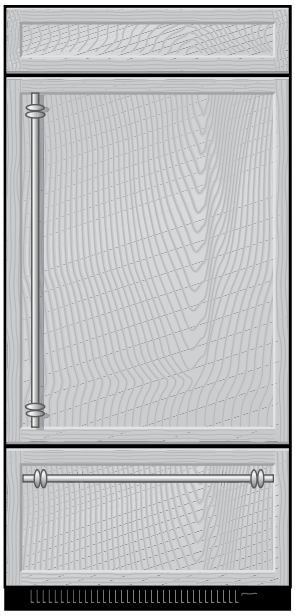

EF36LNBSS:

Refrigerator with stainless steel finished doors. Top door opens to the left.

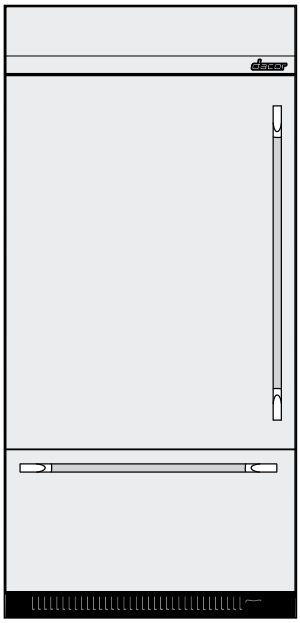

IF36LNBOL:

Refrigerator with doors designed to accommodate custom panels and handles. Top door opens to the left.

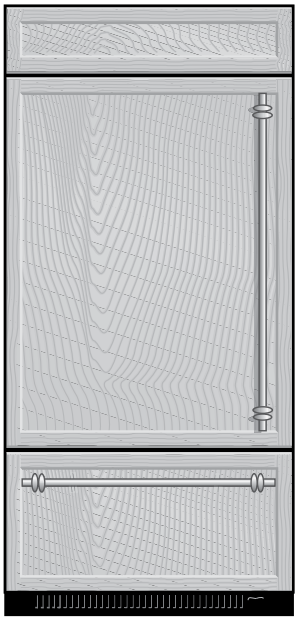

Before Use

Remove the Packaging

- Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the refrigerator. Rub a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry.
- Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your refrigerator. For more information, see *Important Safety Instructions* on page1.
- Dispose of/recycle all packaging materials.

Clean Before Using

After you remove all of the packaging materials, clean the inside of your refrigerator before using it. See the cleaning instructions in the *Care and Cleaning* section.

Important information to know about glass shelves and covers:

Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping. For your protection, tempered glass is designed to shatter into many small, pebble-size pieces. This is normal. Glass shelves and covers are heavy. Use special care when removing them to avoid impact from dropping.

Refrigerator Operation

Turning the Main Power Switch On/Off

If you need to turn the power to your refrigerator on or off, you must remove the top grille assembly to access the power switch. Turn the power to the refrigerator off when cleaning your refrigerator or changing light bulbs.

⚠WARNING

Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

⚠WARNING

Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

Removing the Top Grille

1. Grasp both ends of the top grille.
2. Push the top grille straight up, then pull straight out. Lay the grille on a soft surface.

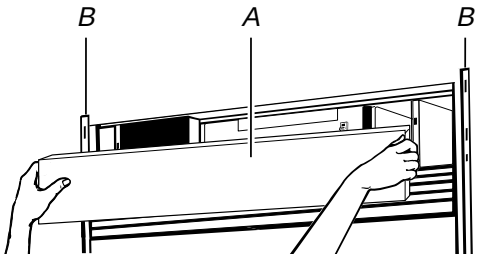

A. Top grille
B. Cabinet side trim

Replacing the Top Grille

1. Insert the top grille hooks (located on the back of the top grille) into the slots on the side trim.
2. Pull the grille down slightly to lock into place.

Turning Power On or Off

1. Remove the top grille.
2. Press power switch to the on or off position.
3. Replace the top grille.

IMPORTANT: Be sure the power switch is set to the On position after cleaning refrigerator or changing light bulbs.

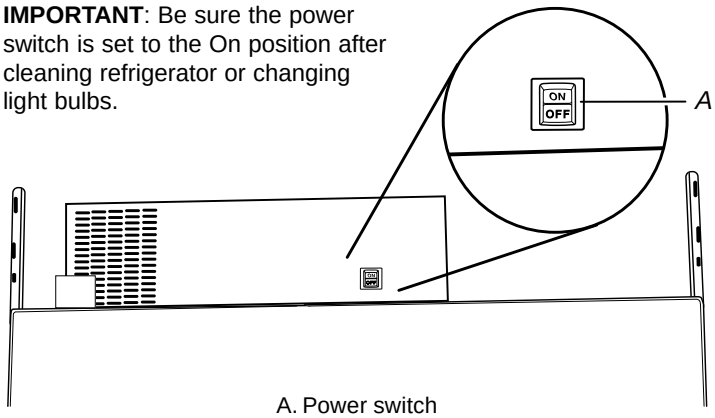

A. Power switch

Refrigerator Operation

Water Supply Requirements

Read all directions before you begin.

IMPORTANT:

- When your refrigerator was installed, the water connection from the water source should have been connected to your refrigerator. If your refrigerator is not connected to a water source, see *Connect the Water Supply* in the installation instructions. If you have any questions about your water connection, see the *Troubleshooting* section or call a licensed, qualified plumber.
- If you turn the refrigerator on before the water line is connected, turn the ice maker off. See *Ice Maker and Storage Bin* in on page 8.
- All installations must meet local plumbing code requirements.

Water Pressure

A cold water supply with water pressure between 30 and 120 psi (207 and 827 kPa) is required to operate the ice maker. If you have questions about your water pressure, see the ***Troubleshooting*** section or call a licensed, qualified plumber.

Reverse Osmosis Water Supply

IMPORTANT: The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 30 and 120 psi (207 and 827 kPa).

If a reverse osmosis water filtration system is connected to your cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 40 psi (276 kPa).

If the water pressure to the reverse osmosis system is less than 40 psi (276 kPa):

- Check to see whether the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.
- Allow the storage tank on the reverse osmosis system to refill after heavy usage.
- If your refrigerator has a water filter, it may further reduce the water pressure when used in conjunction with a reverse osmosis system. Remove the water filter. See *Replacing the Water Filter* in the *Care and Cleaning* section.

If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

Water System Preparation

Please read before using the water system.

Immediately after installation, follow the steps below to make sure that the water system is properly cleaned.

1. Open the freezer drawer and turn off the ice maker. Slide the ice maker On/Off control, located on the left-hand side of the ice bin, to the **OFF** (down) position as shown.

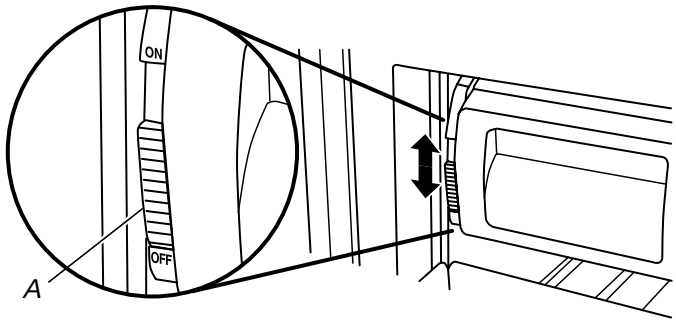

A. On/Off control

NOTE: If your model has a base grille filter system, make sure the base grille filter is properly installed.

Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.

2. Turn on the ice maker. Slide the ice maker On/Off control, located on the left-hand side of the ice bin, to the **ON** (up) position. Please refer to *Ice Maker and Storage Bin* on page 8 for further operating instructions.
   - Allow 24 hours to produce the first batch of ice.
   - Discard the first three batches of ice produced.

Refrigerator Operation

Normal Operating Sounds

Your new refrigerator may make sounds that your old one didn't make. Because the sounds are new to you, you might be concerned about them. Most of the new sounds are normal. Hard surfaces, such as the floor, walls and cabinets, can make the sounds seem louder. The following describes the kinds of sounds and what may be making them.

- If your refrigerator is equipped with an ice maker, you will hear a buzzing sound when the water valve opens to fill the ice maker for each cycle.
- Your refrigerator is designed to run more efficiently to keep your food items at the desired temperatures and to minimize energy usage. The high efficiency compressor and fans may cause your refrigerator to run longer than your old one. You may also hear a pulsating or high-pitched sound from the compressor or fans adjusting to optimize performance.
- You may hear the evaporator fan motor circulating air through the refrigerator and freezer compartments. The fan speed may increase as you open the doors or add warm food.
- Rattling noises may come from the flow of refrigerant, the water line or items stored on top of the refrigerator.
- Water dripping on the defrost heater during a defrost cycle may cause a sizzling sound.
- As each cycle ends, you may hear a gurgling sound due to the refrigerant flowing in your refrigerator.
- Contraction and expansion of the inside walls may cause a popping noise.
- You may hear air being forced over the condenser by the condenser fan.
- You may hear water running into the drain pan during the defrost cycle.
- You may hear a gurgling sound at the defrost drain after the door is closed.

Ensuring Proper Air Circulation

In order to ensure proper temperatures, you need to permit airflow between the refrigerator and freezer sections. As shown in the illustration, cool air enters the freezer section through vents in the rear and top. The air flows forward through the freezer section and recirculates under the freezer floor. Cool air enters the refrigerator section through the top, flows down and across shelves to the doors and recirculates to return air vents at the bottom.

Do not block any airflow vents. If the vents are blocked, airflow will be obstructed and temperature and moisture problems may occur.

IMPORTANT: Because air circulates between both sections, any odors formed in one section will transfer to the other. You must thoroughly clean both sections to eliminate odors. To avoid odor transfer and drying out of food, wrap or cover foods tightly.

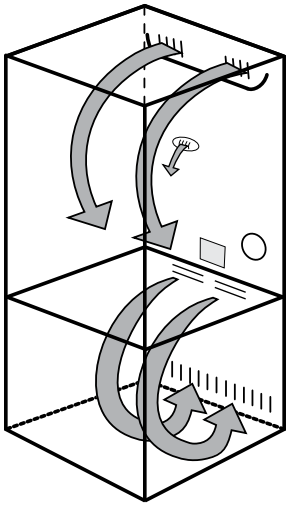

Setting the Controls

The control panel is located inside the refrigerator compartment on the ceiling.

IMPORTANT:

- The refrigerator control adjusts the refrigerator compartment temperature. The freezer control adjusts the freezer compartment temperature.
- Wait 24 hours after you turn on the refrigerator before you put food into it. If you add food before the refrigerator has cooled completely, your food may spoil.

  NOTE: Adjusting the refrigerator and freezer controls to a lower (colder) setting will not cool the compartments any faster.
- If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.
- The preset settings should be correct for normal household usage. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.
- The actual temperature may differ from the display when a door is open for an extended period of time.

NOTE: The factory recommended settings are 0°F (-18°C) for the freezer and 37°F (3°C) for the refrigerator.

Turning the Refrigerator On or Off

- Press and hold the **POWER ON/OFF** key for 2 seconds. When the refrigerator comes on, the freezer and refrigerator temperature displays will light.

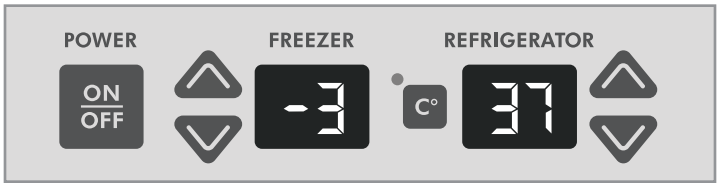

- To turn the refrigerator off, press and hold the **POWER ON/OFF** key for 2 seconds. The freezer and refrigerator temperature displays will go dark when the refrigerator is off.

  NOTE: After the refrigerator is turned on, the **Over Temperature Audio Alarm** and indicator light will activate every 1½ hours until the refrigerator and freezer temperatures are below 48°F (9°C) and 15°F (-9°C), respectively, or until the alarm is turned off. To turn off the audio alarm and indicator light, see *Master Alarm Reset* on page 7.

Over Temperature Indicator Light

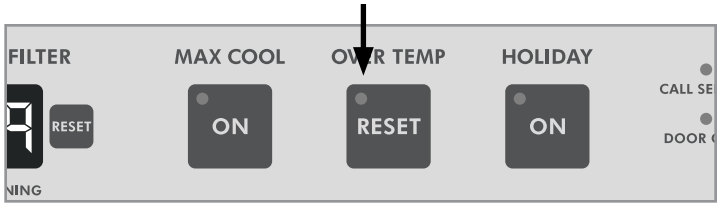

- The **Power ON/OFF** key on the control panel shuts down the cooling, lighting, fans and compressors as well as the control panel lights. To turn the power off completely, use the main power switch located behind the top grille. See *Turning the Main Power Switch ON/OFF* on page 3.

Setting the Controls (continued)

Setting the Temperature Scale

- The indicator light, next the the C° button, is lit when the temperature scale for the freezer and refrigerator displays is set to Celsius. To change the displays to Celsius (or back to Fahrenheit), press the C° button.

Celsius Indicator Light



Adjusting the Temperature Setting

NOTE: Wait at least 24 hours between adjustments. Re-check the temperatures before other adjustments are made.

To adjust the temperature setting:

- Press the refrigerator or freezer **UP** (▲) or **DOWN** (▼) key until the desired temperature is reached.

NOTE: The adjustable temperature range for the freezer is -5°F to 6°F (-21°C to -14°C). The adjustable temperature range for the refrigerator is 34°F to 46°F (1°C to 8°C).

Use the table below for guidance if you need to change the temperature.

CONDITION/ REASON:	TEMPERATURE ADJUSTMENT:
REFRIGERATOR too cold Not set correctly for conditions	REFRIGERATOR Control 1° higher
REFRIGERATOR too warm High use or room very warm	REFRIGERATOR Control 1° lower
FREEZER too cold Not set correctly for conditions	FREEZER Control 1° higher
FREEZER too warm/too little ice. High use or heavy ice use	FREEZER Control 1° lower

Water Filter Monitor

Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.

The water filter monitor will help you know when it is time to change your filter. To change the filter, see ***Replacing the Water Filter*** on page 13.

DISPLAY READING:	STATUS:
99 percent	New filter installed
10 percent	Order replacement filter
0 percent or flow decreases	Replace filter

A new water filter should display a reading of 99%. The reading in the display will decrease as the filter life is used. When the display reads 10%, it is time to order a replacement water filter. It is recommended that you replace the filter when the filter display changes to 0% OR when water flow to your ice maker decreases noticeably. See ***Replacing the Water Filter*** on page 13.

After replacing the water filter, press **RESET** and hold it for 2 seconds to change the water filter display to 99 percent.

Max Cool

The Max Cool feature assists with periods of heavy ice usage, full grocery loads or temporarily warm room temperatures.

Press the **MAX COOL** key to turn on the Max Cool feature. The **MAX COOL** indicator light will remain on for 24 hours unless manually turned off.

NOTE: The refrigerator temperature display will remain at 34°F (1°C) and the freezer temperature display will remain at -5°F (-21°C) while the Max Cool feature is on. After 24 hours, the refrigerator will automatically return to the previous temperature settings.

Max Cool Indicator Light

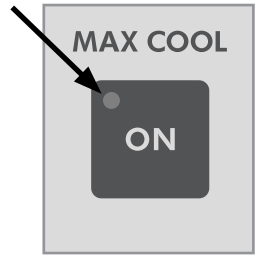

Holiday Mode

The Holiday mode feature is designed for the traveler or for those whose religious observances require turning off the lights and ice maker. When you select this feature, the ice maker will be disabled and the interior lights will turn off. The temperature settings remain unchanged. On some models, the Holiday Mode feature doesn't disable the ice and water dispenser. For these models the lock button can be used to disable the ice and water functions, but depressing the ice or water lever will still turn on the dispenser light. For most efficient refrigerator operation, it is recommended to exit the Holiday Mode when it is no longer required.

- Press the **HOLIDAY** key to turn on the Holiday mode feature. This feature will remain on until you press the **HOLIDAY** key again.

Holiday Mode Indicator Light

NOTE: If the Max Cool feature has been selected prior to turning on the Holiday Mode feature, the temperature settings will remain at 34°F (1°C) and -5°F (-21°C) for the refrigerator and freezer compartments, respectively, until the Max Cool feature time (24 hours) is up. The refrigerator will then return to the previous temperature settings chosen prior to turning on the Max Cool feature, but the lights and ice maker will remain off until the **Holiday** key is pressed again.

Alarms

Over Temperature

The Over Temperature feature is designed to let you know when either the refrigerator temperature rises above 48°F (9°C) or the freezer temperature rises above 15°F (-9°C) for longer than 1½ hours. The audio alarm will shut off automatically when the temperature returns to normal, but the indicator light will continue to flash to let you know that an over temperature condition has occurred.

If the over temperature condition is still present when an Over Temperature Reset is performed, the indicator light will continue to reactivate every 1½ hours until refrigerator and freezer temperatures are below 48°F (9°C) and 15°F (-9°C), respectively.

IMPORTANT: If the Over Temperature Alarm activates, your food may spoil. See *Power Interruptions* on page 11. Minimize door openings until temperatures return to normal.

NOTE: To deactivate the audio alarm and indicator light, see *Master Alarm Reset*.

Over Temperature Indicator Light

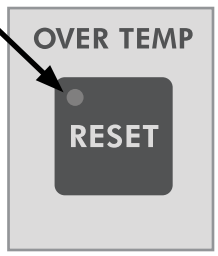

Door Open

The **DOOR OPEN** indicator light will flash, an alarm will sound and the interior lights will turn off when a door has been open for longer than 10 minutes. When the door is closed, the audio alarm will reset and turn off, but the **DOOR OPEN** indicator light will continue to flash until the temperature is equal to or below 45°F (7°C) and 15°F (-9°C) for the refrigerator and freezer compartments, respectively.

NOTE: To deactivate the audio alarm and indicator light, see *Master Alarm Reset* below.

Call Service

If the **CALL SERVICE** indicator light is flashing, call for service. See the *Warranty and Service* section for information.

NOTE: To deactivate the audio alarm and indicator light, see *Master Alarm Reset*.

Master Alarm Reset

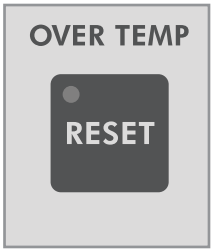

Pressing the **OVER TEMP RESET** key will shut off the audio alarm, but this does not affect the indicator light the first time **OVER TEMP RESET** is pressed. The indicator light will shut off once **OVER TEMP RESET** is pressed the second time. The audio alarm will not sound again for the current condition that caused the alarm until a new condition occurs or until a master alarm reset is performed.

To perform a master alarm reset press the **POWER ON/OFF** key twice or turn the main power switch to the refrigerator off and on again. See *Turning the Main Power Switch On/Off* on page 3. The indicator light will reactivate after you press the **OVER TEMP RESET** key if the condition that caused the alarm is still present. See *Over Temperature, Door Open or Call Service*.

Refrigerator Operation

Ice Maker and Storage Bin

Turning the Ice Maker On and Off

The ice maker On/Off control is located on the left-hand side of the ice bin.

1. To turn on the ice maker, slide the ice maker On/Off control to the **ON** (up) position.

   NOTE: Your ice maker has an automatic shutoff. As ice is made, the ice cubes will fill the ice storage bin. The ice maker sensors will automatically stop ice production, but the ice maker control will remain in the **ON** (up) position.

2. To manually turn off the ice maker, slide the ice maker On/Off control to the **OFF** (down) position as shown.

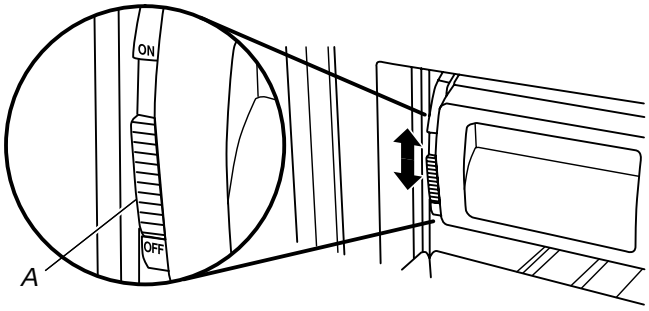

A. On/Off control

Ice Storage Bin Care

1. Remove the ice bin. See page 10 for instructions.
2. Empty the ice bin. Use warm water to melt the ice if necessary.

   NOTE: Do not use anything sharp to break up the ice in the bin. This can cause damage to the ice container and the dispenser mechanism.

3. Wash ice bin with warm water and a mild detergent, rinse well and dry thoroughly. Do not use harsh or abrasive cleaners or solvents.

IMPORTANT:

- Allow 24 hours to produce the first batch of ice.
- Discard the first three batches of ice produced to avoid impurities that may be flushed out of the system.
- It may take 3 to 4 days for the ice bin to completely fill, if no ice is used.
- The quality of your ice will be only as good as the quality of the water supplied to your ice maker.
- Avoid connecting the ice maker to a softened water supply. Water softener chemicals (such as salt) can damage parts of the ice maker and lead to poor quality ice. If a softened water supply cannot be avoided, make sure the water softener is operating properly and is well maintained.
- It is normal for the ice cubes to be attached at the corners. They will break apart easily.
- Do not store anything inside the ice bin.

Refrigerator Storage

Important information to know about glass shelves and covers:

Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping. For your protection, tempered glass is designed to shatter into many small, pebble-size pieces. This is normal. Glass shelves and covers are heavy. Use special care when removing them to avoid impact from dropping.

The shelves and compartments in your refrigerator are adjustable and/or removable to meet your individual storage needs and to make them easier to clean.

Storing similar food items together in your refrigerator and adjusting the shelves compartments to fit different heights of items will make finding the exact item you want easier. It will also reduce the amount of time the refrigerator door is open, and help save energy.

Shelves and Shelf Frames

To remove and replace a shelf/frame:

1. Remove the shelf/frame by tilting it up at the front and lifting it out of the shelf supports. Pull the shelf straight out.
2. Replace the shelf/frame by guiding the rear shelf hooks into the shelf supports. Tilt the front of the shelf up until the rear shelf hooks drop into the shelf supports.
3. Lower the front of the shelf and check to make sure that the shelf is securely in position.

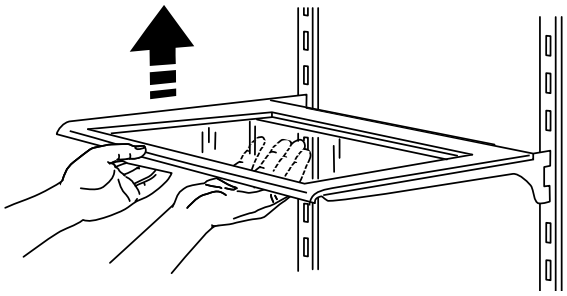

Deli and Crisper Pans

The refrigerator has one deli pan and one crisper pan. The crisper pan is the larger of the pans. The crisper pan is good for larger produce items.

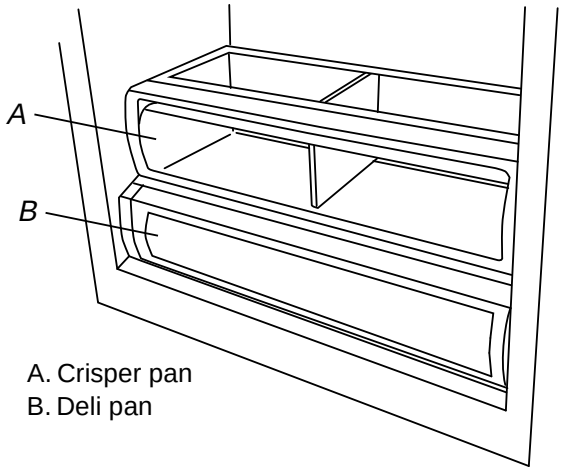

A. Crisper pan
B. Deli pan

To Remove and Replace the Deli/Crisper Pans

1. Slide the deli/crisper pan straight out to the stop. Lift the front of the pan with one hand while supporting the bottom with the other hand. Slide the pan out the rest of the way.
2. To replace the deli/crisper pan, pull out the pan slides until they are fully extended and set the pan on the slides. Push the pan in toward the back until it is in the closed position.
3. Reopen the deli/crisper pan to make sure it has been replaced properly.

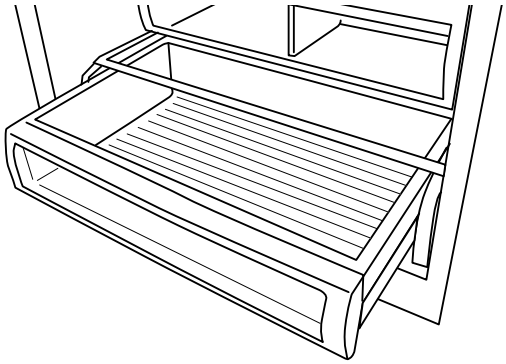

Door Utility Bin

The utility bin can be placed in any position on the refrigerator door.

To remove and replace the utility bin:

1. Grasp both ends and lift it up and out.
2. Replace the bin by sliding it in above the desired support and pushing it down until it stops.

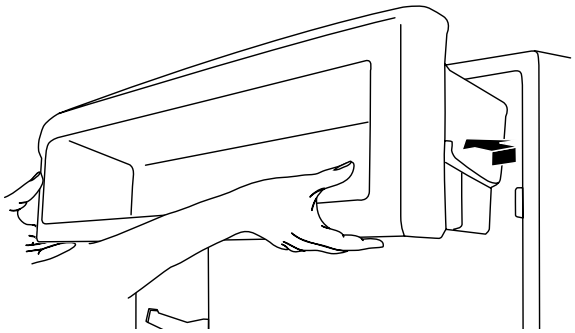

Gallon Door Bin

The adjustable gallon door bin can hold gallon size containers.

To install the gallon door bin:

NOTE: The gallon door bin can only be placed on the lower support.

1. Position the gallon door bin above lowest door adjustment slot.
2. Push down to secure it.
3. Adjust other bins as necessary to allow for milk or beverage container height.

Standard Door Bins

The adjustable standard door bins can hold 2-liter bottles.

To remove and replace the door bins:

1. Remove the bin by lifting it up and pulling it out.
2. Replace the bin by sliding it in above the desired support and pushing it down until it stops.

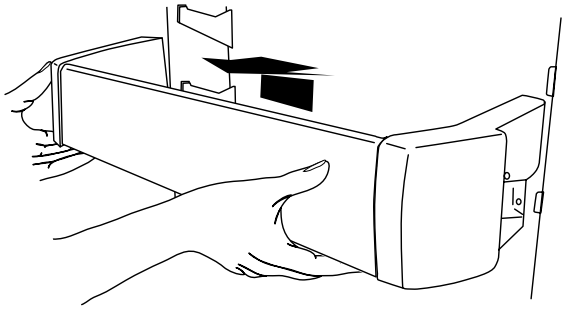

Fresh Food Storage Information

- The fresh food compartment of a refrigerator should be kept between 34°-40°F (1°-4°C) with an optimum temperature of 37°F (3°C).
- Avoid overcrowding the refrigerator shelves. This reduces the circulation of air around the food and results in uneven cooling.

Fruits and Vegetables

- Storage in the crisper drawers traps humidity to help preserve the fruit and vegetable quality for longer time periods.
- Sort fruits and vegetables before storage and use bruised or soft items first. Discard those showing signs of decay.
- Always wrap odorous foods such as onions and cabbage so the odor does not transfer to other foods.
- While vegetables need a certain amount of humidity to remain fresh, too much humidity can shorten storage times (especially for leafy vegetables). Drain vegetables well before storing.
- Wait to wash fresh produce until right before use.

Meat and Cheese

- Raw meat and poultry should be wrapped securely so leakage and contamination of other foods or surfaces does not occur.
- Occasionally mold will develop on the surface of hard cheeses (Swiss, Cheddar, Parmesan). In the interest of safety, discard moldy cheese.

Dairy Food

- Most dairy foods such as milk, yogurt, sour cream and cottage cheese have freshness dates on their cartons for appropriate length of storage. Store these foods in the original carton and refrigerate immediately after purchasing and after each use.

Freezer Storage

Freezer Pan and Pull-out Ice Bin

The freezer pan can be used to store smaller items. The freezer pan is not removable.

To Remove and Replace the Ice Bin:

1. Slide the ice bin out of the freezer and lift up and out.

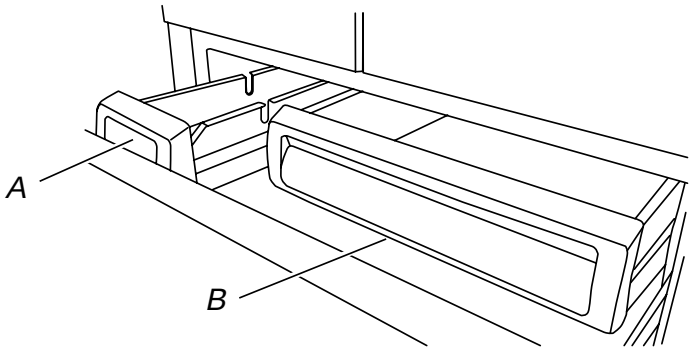

A. Ice bin
B. Freezer pan

2. To replace the ice bin, pull out the pan slides until they are fully extended and set the ice bin on the slides. Push the ice bin in toward the back until it is in closed position.
3. Reopen the ice bin to make sure it has been replaced properly.

Frozen Food Storage Information

- The freezer compartment of a refrigerator should be kept at approximately 0°F (-18°C).
- A freezer operates more efficiently when it is at least two-thirds full.
- Storage times will vary according to the quality and type of food, the type of packaging or wrap used (should be airtight and moisture-proof), and the storage temperature.
- Put no more unfrozen food into the freezer than will freeze within 24 hours (no more than 2 to 3 lbs of food per cubic foot [907-1,350 g per 28 L] of freezer space). Leave enough space in the freezer for air to circulate around packages. Be careful to leave enough room for the door to close tightly.

Packaging Foods for Freezing

- Ice crystals inside a sealed package are normal. This simply means that moisture in the food and air inside the package have condensed, creating ice crystals.
- To minimize dehydration and quality deterioration use aluminum foil, freezer wrap, freezer bags or airtight containers. Force as much air out of the packages as possible and be sure they are tightly sealed. Trapped air can cause the food to dry out, change color and develop an off-flavor (freezer burn).
- Wrap fresh meats and poultry with suitable freezer wrap prior to freezing.
- Do not refreeze meat that has completely thawed.

Loading the Freezer

- Avoid adding too much warm food to the freezer at one time. This overloads the freezer, slows the rate of freezing and can raise the temperature of frozen foods.
- Leave space between the packages so cold air can circulate freely, allowing food to freeze as quickly as possible.
- Avoid storing hard-to-freeze foods such as ice cream and orange juice on the freezer door shelves. These foods are best stored in the freezer interior where the temperature varies less with door openings.

Power Interruptions

If the power will be out for 24 hours or less, keep the door or doors closed to help food stay cold and frozen.

If the power will be out for more than 24 hours, do one of the following:

- Remove all frozen food and store it in a frozen food locker.
- Place 2 lbs (907 g) of dry ice in the freezer for every cubic foot (28 L) of freezer space. Doing so will keep the food frozen for 2 to 4 days.
- If neither a food locker nor dry ice is available, consume or can perishable food at once.

IMPORTANT: A full freezer stays cold longer than a partially filled one. A freezer full of meat stays cold longer than a freezer full of baked goods. If you see that food contains ice crystals, it may be refrozen, although the quality and flavor may be affected. If the condition of the food is poor, dispose of it.

Vacation Care

Your refrigerator is equipped with a Holiday feature, designed for the traveler who wants to turn off the lights and ice maker. When using this feature, the temperature settings remain unchanged, the ice maker will be disabled and the interior lights will turn off. For most efficient refrigerator operation, Dacor recommends turning off the Holiday mode when it is no longer required.

If you choose to leave the refrigerator on while you're away:

1. Use up any perishables and freeze other items.
2. Press the **HOLIDAY** key.
3. If your refrigerator has an automatic ice maker, shut off the water supply to the ice maker.
4. Empty the ice bin.
5. When you return from vacation, press the **HOLIDAY** key to return to normal operation.

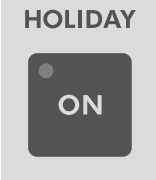

If you choose to turn the refrigerator off before you leave:

1. Remove all food from the refrigerator.
2. If your refrigerator has an automatic ice maker:
   - Turn off the water supply to the ice maker at least one day ahead of time.
   - When the last load of ice drops, turn the ice maker switch to the **OFF** (down) position.
3. Turn the power off. See *Turning the Refrigerator On or Off* on page 5.
4. Clean the refrigerator. Wipe it and dry well.
5. Tape rubber or wood blocks to the tops of both doors to prop them open far enough for air to get in. Doing so stops odor and mold from building up.

Care and Cleaning

Cleaning

⚠WARNING

Explosion Hazard

Use nonflammable cleaner.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

Important information to know about glass shelves and covers:

Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping. For your protection, tempered glass is designed to shatter into many small, pebble-size pieces. This is normal. Glass shelves and covers are heavy. Use special care when removing them to avoid impact from dropping.

Both the refrigerator and freezer sections defrost automatically. However, clean both compartments about once a month to avoid odor build-up. Wipe up spills immediately.

To Clean Your Refrigerator:

1. Remove the top grille and turn off the main power switch. See ***Turning the Main Power Switch On/Off*** on page 3.
2. Remove all removable parts from inside, such as shelves, crispers, etc.
3. Hand wash, rinse, and dry removable parts and interior surfaces thoroughly. Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water.
   - Do not use abrasive or harsh cleaners such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluids, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches or cleansers containing petroleum products on plastic parts, interior and door liners or gaskets. Do not use paper towels, scouring pads or other harsh cleaning tools because they can scratch or damage materials.
   - To help remove odors, you can wash interior walls with a mixture of warm water and baking soda (2 tbs to 1 qt [26 g to 0.95 L] of water).
4. Wash stainless steel and painted metal exteriors with a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water. Do not use abrasive or harsh cleaners, or cleaners containing chlorine. Dry thoroughly with a soft cloth. For additional protection against damage to painted metal exteriors, apply appliance wax (or auto paste wax) with a clean, soft cloth. Do not wax plastic parts.

   NOTE: To keep your stainless steel refrigerator looking like new and to remove minor scuffs or marks, it is suggested that you use Dacor Stainless Steel Cleaner. Use it according to the directions on the bottle.

   IMPORTANT: This cleaner is for stainless steel parts only! Do not allow the stainless steel cleaner to come into contact with plastic parts such as the trim pieces, dispenser covers or door gaskets. If accidental contact does occur, clean the plastic part with a sponge and mild detergent in warm water. Dry thoroughly with a soft cloth.
5. Clean the condenser coils located behind the top grille ventilation panel regularly. Coils may need to be cleaned as often as every other month to help save energy. Use a vacuum cleaner with an extended attachment to clean the condenser coils when they are dusty or dirty.
6. Turn the main power switch on and replace the top grille.

Changing the Light Bulbs

NOTE: Not all appliance bulbs will fit your refrigerator. Be sure to replace the bulb with one of the same size and shape. The dispenser light requires a heavy duty 10-watt bulb. All other lights require a 40-watt maximum appliance bulb. Replacement bulbs are available from your Dacor dealer or appliance store.

Refrigerator Control Panel Light

1. Remove the top grille and turn off the main power switch. See ***Turning the Main Power Switch On/Off*** on page 3.
2. Use a ¼" hex-head screw driver to remove the light shield.

   NOTE: To clean a light shield, wash it with warm water and a liquid detergent. Rinse and dry the shield well.
3. Remove light bulb and replace with one of the same size, shape and wattage.
4. Replace light shield.
5. Turn the main power switch on and replace the top grille.

Freezer Compartment Lights

1. Remove the top grille and turn off the main power switch. See ***Turning the Main Power Switch On/Off*** on page 3.

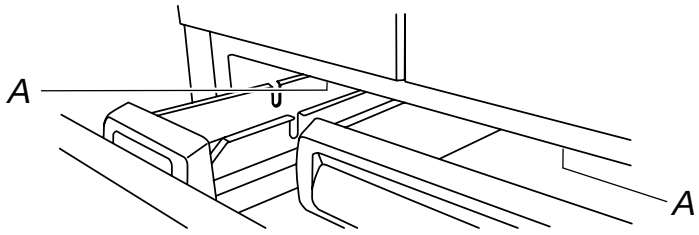

A. Light bulbs

2. There are two light bulbs located in the top of the freezer compartment. One bulb is over the ice bin and the other bulb is over the freezer pan. Slide open the ice bin or freezer pan to access the light bulb.

   NOTE: To clean a light shield, wash it with warm water and a liquid detergent. Rinse and dry the shield well.
3. Remove light bulb and replace with one of the same size, shape and wattage.
4. Replace light shield.
5. Turn the main power switch on and replace the top grille.

Crisper Compartment Lights

The crisper lights are very long life LED type. They are designed for many years of use without service. They cannot be serviced by the customer. If you experience problems with the crisper lights, call for service.

Replacing the Water Filter

Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.

1. Locate the water filter cap in the front base grille. Rotate the cap counterclockwise to a vertical position and pull the cap and filter cartridge out through the base grille.

   NOTE: There will be water in the filter. Some spilling may occur.

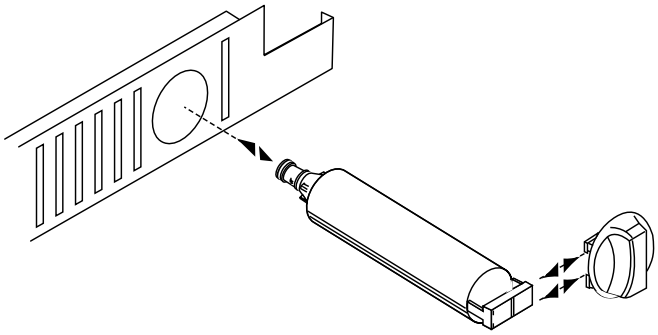

2. Remove the cap by sliding it off the end of the used filter. The cap will slide to the left or right.

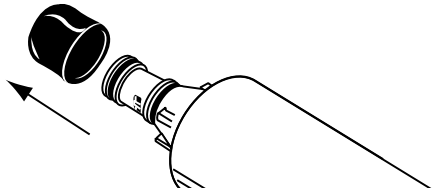

   IMPORTANT: Do not discard the cap. It is part of your refrigerator. Keep the cap to use with the replacement filter.

3. Take the new water filter out of its packaging and remove the protective cover from the O-rings. Discard the protective cover.
4. Slide the cap (removed in Step 2) onto the new filter. See illustration in Step 2.
5. With cap in the vertical position, push the new water filter into the base grille until it stops. Rotate the cap clockwise to a horizontal position. Flush the water system. See ***Flushing the Water System After Replacing Filter*** later in this section.

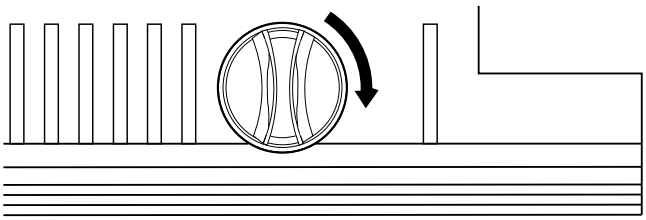

Flushing the Water System After Replacing Filter

Use a sturdy container to depress the water dispenser bar until the water begins to flow. Flush the water system by dispensing and discarding 6 qt (5.7 L) of water. Cleaning the system will take approximately 3 to 4 minutes and will help clear air from the line. Additional flushing may be required in some households.

NOTE: As air is cleared from the system, water may spurt out of the dispenser.

WATER FILTER CERTIFICATIONS

State of California
Department of Health Services

Water Treatment Device
Certificate Number

03 - 1551

Date Issued: January 21, 2003

Trademark/Model Designation	Replacement Elements	Rated Capacity
Whirlpool WF-NLC240V	NLC240V	240 gal
Whirlpool WF-LC400V	LC400V	400 gal

Manufacturer: Whirlpool Corp.

The water treatment device(s) listed on this certificate have met the testing requirements pursuant to Section 116830 of the Health and Safety Code for the following health related contaminants:

Microbiological Contaminants and Turbidity
- Cysts
- Turbidity

Inorganic/Radiological Contaminants
- Asbestos
- Lead
- Mercury

Organic Contaminants
- Atrazine
- 2,4-D
- Benzene
- p-dichlorobenzine
- Toxaphene

Rated Service Flow: 0.5 gpm

Do not use where water is microbiologically unsafe or with water of unknown quality, except that systems

Using the Dispenser Without the Water Filter

You can run the dispenser without a water filter. Your water will not be filtered.

1. Remove the water filter.
2. Slide the cap off the end of the filter.
3. With the cap in the vertical position, insert the cap into the base grille until it stops.

   IMPORTANT: Do not discard the cap. It is part of your refrigerator. Keep the cap to use with the replacement filter.

4. Rotate the cap to a horizontal position. The cap might not be even with the base grille.

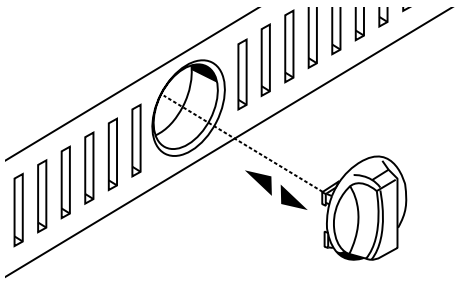

Troubleshooting

Try the solutions suggested here first in order to avoid the cost of an unnecessary service call.

Refrigerator will not operate

⚠WARNING

Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

- **Is the power supply cord unplugged? Plug into a grounded 3- prong outlet.**
- **Has a household fuse or circuit breaker tripped? Replace the fuse or reset the circuit breaker.**
- **Is the main power switch OFF? See *Turning the Main Power Switch On/Off* on page 3.**
- **Is the control panel power OFF? See *Setting the Controls* on page 5.**
- **Is the refrigerator defrosting? Recheck to see if the refrigerator is operating in 30 minutes. Your refrigerator will regularly run an automatic defrost cycle.**
- **Is the refrigerator not cooling? Turn the power on the unit OFF then ON again to reset. See *Setting the Controls* on page 5. If this does not correct the problem, call for service.**

Temperature is too warm

- **Are the air vents blocked in either compartment? If cold air movement between the compartments is obstructed, the refrigerator and/or freezer will not cool. Remove any objects from in front of the air vents. See *Ensuring Proper Air Circulation* on page 5.**
- **Are the door(s) opened often? The refrigerator will warm when this occurs. Keep the refrigerator cool by getting all items out at one time, keeping food organized, and closing the door as soon as possible.**
- **Has a large amount of food just been added to the refrigerator or freezer? Adding a large amount of food warms the refrigerator. It can take several hours for the refrigerator to return to the normal temperature.**
- **Are the controls set correctly for the surrounding conditions? See *Setting the Controls* on page 6.**
- **Is the refrigerator not cooling? Turn the power on the unit OFF then ON again to reset. See *Setting the Controls* on page 5. If this does not correct the problem, call for service.**

The refrigerator seems to make too much noise

- **The sounds may be normal for your refrigerator. See *Normal Operating Sounds* on page 5.**

The motor seems to run too much

- **Is the room temperature hotter than normal? The motor will run longer under warm conditions. At normal room temperatures, expect your motor to run about 80% of the time. Under warmer conditions, it will run even more.**
- **Has a large amount of food just been added to the refrigerator? Adding a large amount of food warms the refrigerator. The motor normally will run longer to cool the refrigerator back down.**
- **Are the doors opened often? The motor will run longer when the doors are opened often. Conserve energy by getting all items out at one time, keeping food organized, and closing the door as soon as possible.**
- **Are the controls not set correctly for the surrounding conditions? See *Setting the Controls* on page 6.**
- **Are the doors not closed completely? Close the doors firmly. If they do not close completely, see *The doors will not close completely* later in this section.**
- **Are the condenser coils dirty? This obstructs air transfer and makes the motor work harder. Clean the condenser coils. Refer to the *Care and Cleaning* section.**
- **Are the door gaskets not sealed all the way around? Contact a technician or other qualified person.**
- **NOTE: Your new refrigerator will run longer than your old one due to its high-efficiency motor.**

The divider between the two compartments is warm

- **The warmth is probably due to normal operation of the automatic exterior moisture control. If still concerned, call for service.**

There is interior moisture buildup

- **Are the air vents blocked in the refrigerator? Remove any objects from in front of the air vents. See *Ensuring Proper Air Circulation* on page 5 for the location of air vents.**
- **Are the door(s) opened often? Avoid humidity buildup by getting all items out at one time, keeping food organized, and closing the door as soon as possible.**
- **Is the room humid? It is normal for moisture to build up inside the refrigerator when the room air is humid.**
- **Is the food packaged correctly? Check that all food is securely wrapped. Wipe off damp food containers before placing in the refrigerator.**
- **Are the controls set correctly for the surrounding conditions? See *Setting the Controls* on page 6.**
- **Was a self-defrost cycle completed? It is normal for droplets to form after the refrigerator self-defrosts.**

Troubleshooting

The doors will not close completely

- **Are food packages blocking the door open? Rearrange containers so that they fit more tightly and take up less space.**
- **Is the ice bin out of position? Push the ice bin in all the way. If the ice bin does not go in all the way, it may not be put in straight. Pull it out and try again. See *Ice Maker and Storage Bin* on page 8.**
- **Are the pans, shelves, bins or baskets out of position? Put the crisper cover and all pans, shelves, bins, and baskets back into their correct positions. See *Refrigerator Storage* and *Freezer Storage* in the *Refrigerator Operation* section.**
- **Does the refrigerator wobble or seem unstable? Level the refrigerator. See *Adjust Doors and Level Refrigerator* in the installation instructions.**

The doors are difficult to open

- **Are the gaskets dirty or sticky? Clean gaskets according to the directions in *Care and Cleaning*.**

The lights do not work

- **Is a light bulb loose in the socket or burned out? See *Changing the Light Bulbs* on page 12.**
- **Has the door been open more than 10 minutes? When the door is held open for more than 10 minutes, the Door Open indicator light will flash and the interior lights will shut off. See *Door Open* on page 7.**
- **Is the refrigerator in Holiday mode? See *Holiday Mode* on page 7.**

Off-taste, odor or gray color in the ice

- **Are the plumbing connections new, causing discolored or off-flavored ice? Discard the first few batches of ice.**
- **Have the ice cubes been stored too long? Throw old ice away and make a new supply.**
- **Does the freezer and ice bin need to be cleaned? See the *Care and Cleaning* section.**
- **Has food in the freezer or refrigerator been wrapped properly? Use airtight, moisture-proof packaging to avoid odor transfer from stored food.**
- **Does the water contain minerals (such as sulfur)? You may need to install a filter to remove the minerals.**
- **Is there a water filter installed on the refrigerator? Gray or dark discoloration in ice indicates that the water filtration system needs additional flushing. Throw old ice away and make a new supply. Discard the first few batches of ice.**

The ice maker is not producing ice or not enough ice

- **Has the ice maker just been installed? The ice bin holds about 7 lbs (3.2 kg) of ice. The ice bin can take three to four days to fill completely, if the ice is not being used.**
- **Is the freezer temperature cold enough to produce ice? Wait 24 hours after ice maker hookup for ice production. See *Setting the Controls* on page 6.**
- **Is the ice maker ON/OFF control in the OFF (down) position? Slide the ice maker ON/OFF control to the ON (up) position. See *Ice Maker and Storage Bin* on page 8.**
- **Is the water line shutoff valve to the refrigerator turned on? Turn on the water valve. See *Connect Water Supply* in the installation instructions.**
- **Does the ice maker mold have water in it or has no ice been produced? Make sure your refrigerator has been connected to a water supply and the supply shutoff valve is turned on. See *Connect Water Supply* in the installation instructions.**
- **Is an ice cube jammed in the ice maker ejector arm? Remove the ice from the ejector arm with a plastic utensil. See *Ice Maker and Storage Bin* on page 8.**
- **Has a large amount of ice just been removed? Allow three to four days for an empty ice bin to completely fill, if the ice is not being used.**
- **Are the controls set correctly? See *Setting the Controls*. on page 6.**
- **Is there a water filter installed on the refrigerator? The filter may be clogged or installed incorrectly. Check the filter installation instructions to ensure that the filter was installed correctly and is not clogged. If installation or clogging is not a problem, call a qualified service technician.**
- **NOTE: If not due to any of the above, there may be a problem with the water line. Call for service.**

Product Data Sheets

Base Grille Water Filtration System (Water Filter)

Model WF-LC400V/LC400V Capacity 400 Gallons (1514 Liters)

Tested and certified by NSF International against ANSI/NSF Standard 42 for the reduction of Chlorine Taste and Odor, Particulate Class I*; and against ANSI/NSF Standard 53 for the reduction of Lead, Mercury, Atrazine, Benzene, Toxaphene, p-dichlorobenzene, 2, 4-D, Cysts, Turbidity and Asbestos.

This system has been tested according to ANSI/NSF 42/53 for the reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in ANSI/NSF 42/53.

Substance Reduction Aesthetic Effects	NSF Reduction Requirements	Average Influent	Influent Challenge Concentration	Maximum Effluent	Average Effluent	Minimum % Reduction	Average % Reduction
Chlorine Taste/Odor Particulate Class 1*	≥50% ≥85%	2.1 mg/L 5,366,667/mL	2.0 mg/L ± 10% At least 10,000 particles/mL	0.06 mg/L 4,100/mL**	0.05 mg/L 2,300/mL	97.1% 99.3%	97.6% 99.9%

Contaminant Reduction	NSF Reduction Requirements	Average Influent	Influent Challenge Concentration	Maximum Effluent	Average Effluent	Minimum % Reduction	Average % Reduction
Lead: @ pH 6.5 Lead: @ pH 8.5	0.01mg/L 0.01mg/L	0.152 mg/L† 0.143 mg/L†	0.15 mg/L ± 10% 0.15 mg/L ± 10%	0.001 mg/L 0.001 mg/L	0.001 mg/L 0.001 mg/L	99.34% 99.30%	99.34% 99.30%
Mercury: @ pH 6.5 Mercury: @ pH 8.5	0.002 mg/L 0.002 mg/L	0.0061 mg/L 0.0057 mg/L	0.006 mg/L ± 10% 0.0058 mg/L ± 10%	0.0004 mg/L 0.0008 mg/L	0.0003 mg/L 0.00051 mg/L	93.5% 85.8%	96.7% 91.2%
Benzene	0.005 mg/L	0.0162 mg/L	0.015 ± 10%	0.0005 mg/L	0.001 mg/L	96.3%	96.3%
p-dichlorobenzene	0.075 mg/L	0.220 mg/L	0.225 ± 10%	0.0005 mg/L	0.0005 mg/L	99.7%	99.7%
Toxaphene	0.003 mg/L	0.014 mg/L	0.015 ± 10%	0.0014 mg/L	0.001 mg/L	90%	92.96%
Atrazine	0.003 mg/L	0.0086 mg/L	0.009 mg/L ± 10%	0.0005 mg/L	0.0005 mg/L	94.25%	94.25%
2, 4-D	0.07 mg/L	0.197 mg/L	0.210 ± 10%	0.058 mg/L	0.0137 mg/L	70.6%	93.06%
Asbestos	99%	26 x 107	107 to 108 fibers/L††	0.18 x 107 mg/L	0.18 x 107 mg/L	99.93%	99.93%
Cysts‡ Turbidity	99.95% 0.5 NTU	111,000/mL 11.00 NTU	50,000/L min. 11 ± 1 NTU	1 mg/L 0.40 NTU	1 mg/L 0.35 NTU	99.99% 96.4%	99.99% 96.8%

Test Parameters: pH = 7.5 ± 0.5 unless otherwise noted. Flow = 0.5 gpm (1.9 Lpm). Pressure = 60 psig (413.7 kPa). Temp. = 63°F (17.2°C).

- It is essential that operational, maintenance, and filter replacement requirements be carried out for the product to perform as advertised.
- **Model WF-LC400V** The filter monitor system measures the amount of water that passes through the filter and alerts you to replace the filter. When 90% of the filter's rated life is used, the filter indicator light changes from green to yellow. When 100% of the filter's rated life is used, the filter indicator light changes from yellow to red, and it is recommended that you replace the filter. Use replacement cartridge LC400V, part #4396548. 2006 suggested retail price of $39.99 U.S.A./ $49.95 Canada. Prices are subject to change without notice.
- The product is for cold water use only.
- Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used **on** disinfected waters that may contain filterable cysts.

Application Guidelines/Water Supply Parameters

Water Supply	City or Well
Water Pressure	30 - 120 psi (207 - 827 kPa)
Water Temperature	33° - 100°F (0.6° - 37.8°C)
Service Flow Rate	0.5 GPM (1.89 L/min.) @ 60 psi.

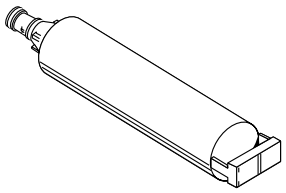

* Class I particle size: >0.5 to <1 um
** Test requirement is at least 100,000 particles/mL of AC Fine Test Dust.
† These contaminants are not necessarily in your water supply. Performance may vary based on local water conditions.
†† Fibers greater than 10 um in length
‡ Based on the use of Cryptosporidium parvum oocysts
® NSF is a registered trademark of NSF International.

Product Maintenance

Do not perform any maintenance other than that instructed in the ***Care and Cleaning*** section of this manual. A qualified service technician should perform all other service.

Getting Help

Before you obtain service, please review the ***Troubleshooting*** section of this manual. If you have performed the checks in the ***Troubleshooting*** section and the problem has not yet been remedied, please visit our web site or contact the Dacor Customer Service Team for a listing of Dacor authorized service agents. Before requesting service, become familiar with the warranty terms and conditions on this page.

Contact us through our web site at:

www.Dacor.com

Dacor Customer Service Team:

Tel: (800) 793-0093
Fax: (626) 403-3130
Business Hours: 6:00 a.m. - 5:00 p.m. Pacific Time

E-mail: customerservice@Dacor.com

You may also write us at:

Dacor Customer Service Team
1440 Bridge Gate Drive
Diamond Bar, CA 91765

At Dacor, we believe that our quality of service equals that of our product. Should your experience with our service network or product be different, please contact our Customer Service Team and share your encounter with us. We will do our utmost to resolve the situation for you and deliver on our Dacor promise. If you need anything clarified, just let us know.

What is Covered

CERTIFICATE OF WARRANTIES DACOR REFRIGERATORS

WITHIN THE FIFTY STATES OF THE U.S.A., THE DISTRICT OF COLUMBIA AND CANADA*:

FULL ONE YEAR WARRANTY

One (1) year - From the date of original retail purchase, any part that fails in normal home use will be repaired or replaced free of charge. Ice maker - When purchased with the refrigerator and installed by the dealer the ice maker will be considered part of the refrigerator for warranty purposes.

LIMITED WARRANTY

Major Refrigeration Components

Second Through Fifth Year - After the first year from the date of original purchase, through the fifth year, Dacor will repair or replace, at its option, free of charge for parts and labor only, any part of the sealed refrigeration system (consisting of the compressor, evaporator, condenser, drier and connecting tubing) and the cabinet liner (exclusive of the door liner) which fail in normal home use. All other costs, including mileage, transportation, trip charge and diagnostic charge, if required, shall be the responsibility of the owner.

LIMITED WARRANTY

Water Filter, if equipped

30 days - From the original retail purchase date, any part of the water filter cartridge which fails due to a defect in workmanship or materials will be replaced free of charge.

LIMITED WARRANTY

Other Parts

Second Year - Parts other than major refrigeration components which fail in normal home use during the second year following the date of original retail purchase will be repaired or provided free of charge for the part itself, with the owner paying all other costs, including labor, mileage, transportation, trip charge and diagnostic charge, if required.

NOTE

The full warranty and the limited warranties apply when the refrigerator is located in the United States or Canada. Refrigerators located elsewhere are covered by the limited warranties only including parts that fail during the first year.

CANADIAN RESIDENTS

The above warranties only cover an appliance installed in Canada that has been certified or listed by appropriate test agencies for compliance to a National Standard of Canada unless the appliance was brought into Canada due to transfer of residence from the United States to Canada.

LIMITATIONS OF LIABILITY

The warrantor shall not be liable for any incidental or consequential damages, including food loss. Some states do not allow the exclusion or limitation of consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

What is Not Covered

1. Conditions and damages resulting from any of the following:
   - Improper installation, delivery, or maintenance.
   - Any repair, modification, alteration, or adjustment not authorized by the manufacturer or an authorized servicer.
   - Misuse, abuse, accidents, or unreasonable use.
   - Incorrect electric current, voltage, or supply.
   - Improper setting of any control.
2. Warranties are void if the original serial numbers have been removed, altered or cannot be readily determined.
3. Light bulbs.
4. Products purchased for commercial or industrial use.
5. The cost of service or service call to:
   - Correct installation errors.
   - Instruct the user on the proper use of the product.
   - Transport the appliance to the servicer.
6. Consequential or incidental damages sustained by any person as a result of any breach of these warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so the above exclusion may not apply.

Notes

dacor
The Life of the Kitchen®

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ DE 36"

Pour utilisation avec les modèles :

EF36LNBSS, EF36RNBSS, IF36LNBOL, IF36RNBOL

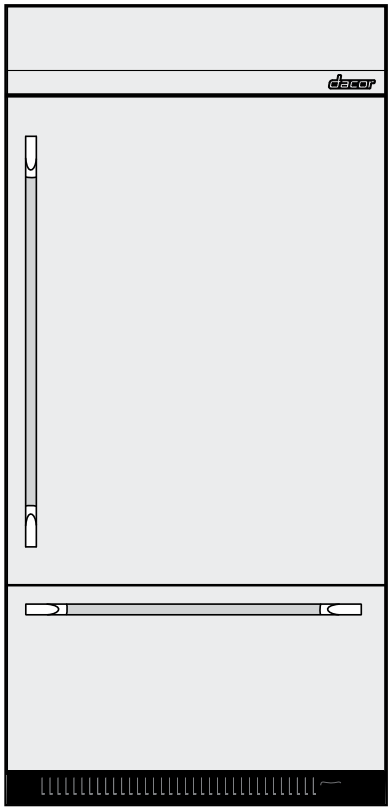

Le style varie

Modèle EF36RNBSS illustré

Table des matières

Instructions importantes de sécurités 21
Renseignements importants..... 22
Identification du modèle 22
Avant l'utilisation..... 23
Fonctionnement du réfrigérateur..... 23-31
Entretien et nettoyage 32-33
Dépannage 34-35
Feuilles de données sur le produit 36
Garantie et service..... 37

Chère cliente, cher client:

Félicitations pour votre achat de l'un des tout derniers produits Dacor®! Notre combinaison de caractéristiques, de style et de rendement font de nous The Life of the Kitchen™ (La vie de la cuisine) et un produit qui embellit votre intérieur.

Afin de vous familiariser avec les commandes, les fonctions et tout le potentiel de votre nouvel appareil, nous vous suggérons de lire attentivement le présent Manuel d'utilisation et d'entretien, en commençant par la section Instructions importantes de sécurité.

Tous les appareils ménagers Dacor sont conçus et fabriqués avec qualité et fierté, deux mots qui caractérisent les valeurs de notre compagnie. Pour tout problème avec votre produit, veuillez d'abord consulter la section Avant de demander une réparation du présent guide. Vous y trouverez des suggestions et solutions utiles qui pourront vous éviter une réparation.

Les commentaires de nos clients nous aident à constamment améliorer nos produits et services alors n'hésitez pas à communiquer avec notre équipe du service à la clientèle pour tous vos besoins liés au support technique.

Équipe de service à la clientèle Dacor
1440 Bridge Gate Drive
Diamond Bar, CA 91765

Téléphone: (800) 793-0093
Télécopieur: (626) 403-3130
Heures d'ouverture: Du Lundi au Vendredi
De 6 h à 17 h, heure normale du Pacifique

Site Web: www.Dacor.com

Merci d'avoir choisi Dacor pour votre domicile. Nous sommes une compagnie construite par des familles pour les familles et nous nous engageons à servir la vôtre. Nous sommes convaincus que votre nouveau produit Dacor fournira un haut niveau de rendement et vous donnera entière satisfaction pour les nombreuses années à venir.

Sincères salutations,

Cheryl Crowe
Directrice, Satisfaction de la Clientèle

© 2008 Dacor, all rights reserved

Importantes instructions de sécurité

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.

Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

⚠ DANGER — **Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.**

⚠ AVERTISSEMENT — **Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.**

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou des blessures lors de l'utilisation du réfrigérateur, prendre quelques précautions fondamentales, y compris les suivantes :

- Brancher l'appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
- Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.
- Ne pas utiliser un adaptateur.
- Ne pas utiliser un câble de rallonge.
- Débrancher la source de courant électrique avant l'entretien.
- Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
- Enlever les portes de votre vieux réfrigérateur.
- Utiliser un produit de nettoyage ininflammable.
- Garder les matériaux et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin du réfrigérateur.
- Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le réfrigérateur.
- Débrancher le réfrigérateur avant l'installation de la machine à glaçons (seulement pour modèles prêts à recevoir une machine à glaçons).
- Utiliser un verre robuste pour prendre des glaçons (sur certains modèles).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Mise au rebut du réfrigérateur – méthode appropriée

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de suffoquer

Enlever les portes de votre vieux réfrigérateur.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès ou des lésions cérébrales.

IMPORTANT: L'emprisonnement et l'étouffement des enfants ne sont pas un problème du passé. Les réfrigérateurs jetés ou abandonnés sont encore dangereux, même s'ils sont abandonnés pendant «quelques jours seulement». Si vous vous débarrassez de votre vieux réfrigérateur, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour aider à éviter les accidents.

Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :

- Enlever les portes.
- Laisser les tablettes en place de sorte que les enfants ne puissent pas y pénétrer facilement.

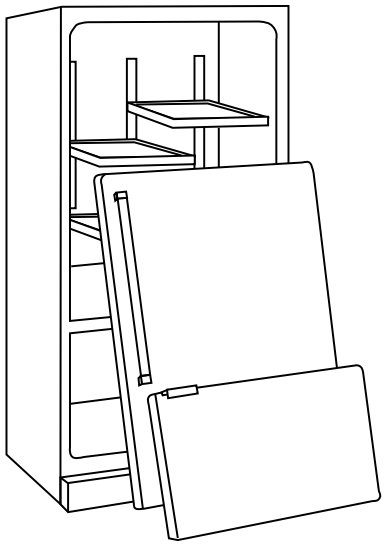

Renseignements importants

Installateur: Veuillez laisser ce guide avec l'appareil.

Client: Veuillez lire et conserver ce manuel d'utilisation et d'entretien pour référence ultérieure. Ce guide donne des informations sur l'utilisation et l'entretien corrects. **Conservez ce guide et le reçu de vente et/ou un chèque annulé en lieu sûr pour référence ultérieure. Une preuve de la date d'achat original est nécessaire pour le service sous garantie.**

Si vous avez des questions, appelez :

Équipe de service à la clientèle Dacor

1-800-793-0093 (É.-U. et Canada)
Du lundi au vendredi, de 6 h à 17 h, heure du Pacifique

Site Web: www.Dacor.com

Gardez les numéros de modèle et de série au complet de votre réfrigérateur à portée de la main. Ces numéros se trouvent sur une plaque signalétique, située sur la paroi droite de l'intérieur du réfrigérateur. Notez ces numéros sur cette page pour les avoir sous la main.

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____

Date d'achat_____

Pour plus de renseignements sur le service et la garantie, voir page 37.

Dans notre effort continu d'améliorer la qualité et la performance de nos produits, il peut être nécessaire d'apporter des modifications à l'appareil sans révision de ce guide.

Identification du modèle

EF36RNBSS:

Réfrigérateur avec fini de portes en acier inoxydable. La porte supérieure s'ouvre vers la droite.

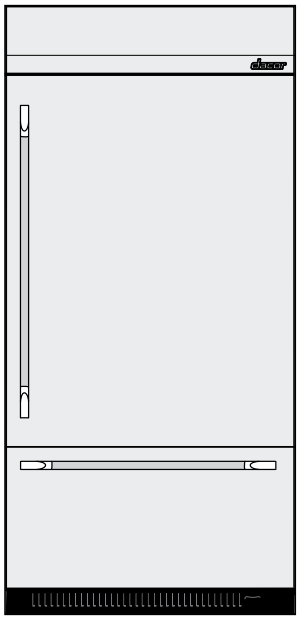

IF36RNBOL:

Réfrigérateur avec portes conçues pour l'installation de panneaux et poignées personnalisés. La porte supérieure s'ouvre vers la droite.

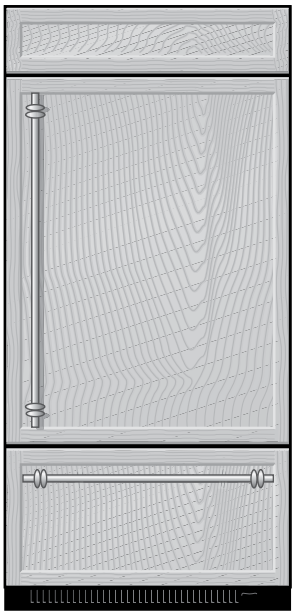

EF36LNBSS:

Réfrigérateur avec fini de portes en acier inoxydable. La porte supérieure s'ouvre vers la gauche.

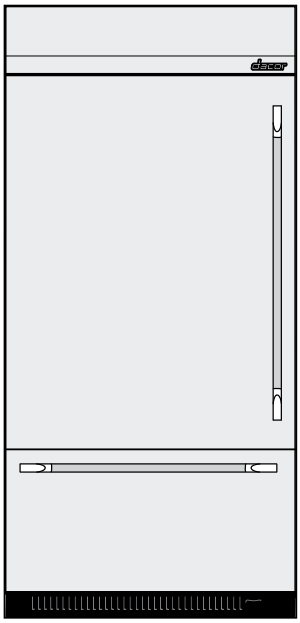

IF36LNBOL:

Réfrigérateur avec portes conçues pour l'installation de panneaux et poignées personnalisés. La porte supérieure s'ouvre vers la gauche.

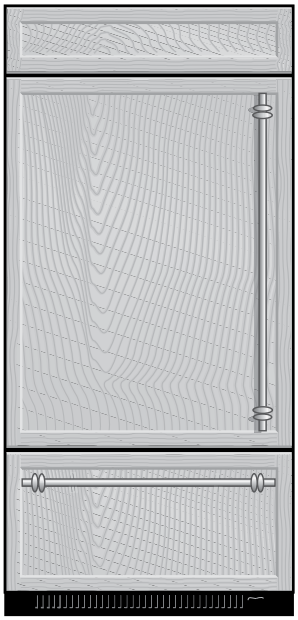

Avant l'utilisation

Déballage de l'appareil

- Sur toutes les surfaces, enlever le ruban adhésif et tout résidu d'adhésif avant la mise en marche du réfrigérateur. Avec les doigts, frotter le résidu d'adhésif avec un peu savon à vaisselle liquide; essuyer avec de l'eau chaude et sécher.
- Pour enlever le ruban adhésif ou résidu d'adhésif, ne pas utiliser d'instrument acéré, ni d'alcool à friction, fluides inflammables ou produits de nettoyage abrasifs; ces produits peuvent endommager la surface du réfrigérateur. Pour d'autres renseignements, voir *Instructions importantes de sécurité* à la page 21.
- Jeter ou recycler les matériaux d'emballage.

Nettoyage avant utilisation

Après avoir retiré tous les matériaux d'emballage, nettoyer l'intérieur du réfrigérateur avant de l'utiliser. Voir les instructions de nettoyage à la section *Entretien et nettoyage*.

Information importante au sujet des tablettes et des couvercles en verre :

Ne pas nettoyer les tablettes ou couvercles en verre avec de l'eau chaude alors que ces éléments sont froids. Le choc thermique pourrait briser les tablettes et couvercles en verre lors d'une brusque variation de la température ou d'un impact/choc. Pour la protection des utilisateurs, ces articles en verre trempé se brisent en nombreux petits fragments; ceci est normal. Les couvercles et tablettes en verre sont très lourds; prendre les précautions appropriées lors des manipulations pour ne pas les faire tomber.

Fonctionnement du réfrigérateur

Commande marche/arrêt

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'explosion

Garder les matériaux et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin du réfrigérateur.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

S'il est nécessaire d'établir ou d'interrompre le courant électrique du réfrigérateur, on doit retirer la grille supérieure pour pouvoir accéder au commutateur. Interrompre le courant électrique du réfrigérateur lors du nettoyage du réfrigérateur ou lors du remplacement d'une ampoule.

Dépose de la grille supérieure

1. Saisir la grille supérieure par les deux extrémités.
2. Pousser la grille supérieure vers le haut en ligne droite, puis tirer horizontalement pour l'extraire. Poser la grille sur une surface souple.

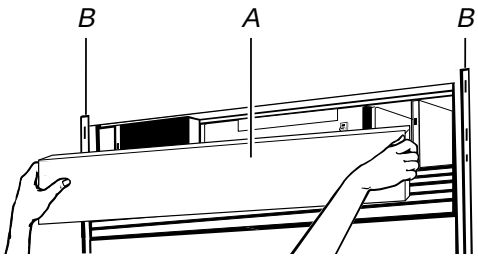

A. Grille supérieure
B. Garniture latérale de la caisse

Réinstallation de la grille supérieure

1. Insérer les crochets de la grille supérieure (à l'arrière de la grille supérieure) dans les fentes de la garniture latérale.
2. Abaisser légèrement la grille pour la fixer en place

Allumer/éteindre le commutateur principal de courant électrique

1. Ôter la grille supérieure.
2. Placer le commutateur principal de courant électrique à la position **ON** (marche) ou **OFF (arrêt)** selon le cas.
3. Réinstaller la grille supérieure.

IMPORTANT : Après le nettoyage du réfrigérateur ou le remplacement d'une ampoule, ne pas oublier de remettre le commutateur principal de courant électrique à la position de marche (On).

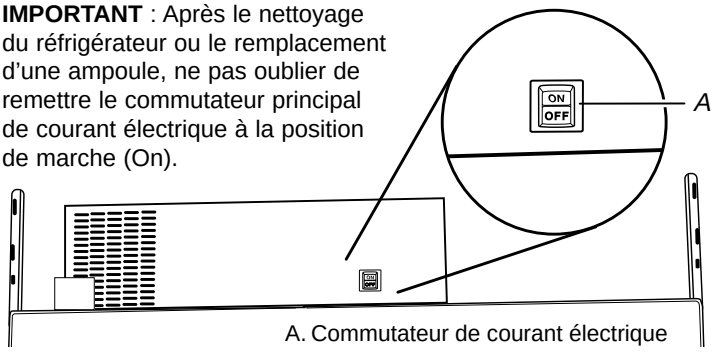

A. Commutateur de courant électrique

Alimentation en eau

Lire toutes les instructions avant de commencer.

IMPORTANT :

- Lors de l'installation initiale du réfrigérateur, le réfrigérateur devrait avoir été raccordé à un conduit d'alimentation en eau. Si le réfrigérateur n'est pas raccordé à une source d'alimentation en eau, voir *Raccordement à l'alimentation en eau* dans les instructions d'installation. Pour toute question au sujet du raccordement à l'alimentation en eau, consulter la section *Dépannage*, ou contacter un plombier agréé qualifié.
- Si le réfrigérateur doit être mis en marche avant qu'il ait été raccordé à la canalisation d'eau, ÉTEINDRE la machine à glaçons. Voir *Machine à glaçons et bac à glaçons* à la page 28.
- Toute installation doit être réalisée conformément aux prescriptions du code local régissant les installations de plomberie 28.
- Toute installation doit être réalisée conformément aux prescriptions du code local régissant les installations de plomberie.

Pression de l'eau

Pour le fonctionnement approprié du distributeur d'eau et de la machine à glaçons, une alimentation en eau froide sous pression d'eau de 30 à 120 lb/po² (207 à 827 kPa) doit être disponible. Pour toute question au sujet de la pression d'eau, voir *Dépannage* ou contacter un plombier agréé qualifié.

Alimentation en eau purifiée par osmose inverse

IMPORTANT : La pression de l'alimentation en eau provenant du système de purification d'eau par osmose inverse vers l'entrée d'eau du réfrigérateur doit être comprise entre 30 et 120 lb/po² (entre 207 et 827 kPa).

Si le système de purification d'eau par osmose inverse est raccordé à l'alimentation en eau froide, la pression de l'eau à l'entrée du système de purification d'eau par osmose inverse doit être d'au moins 40 lb/po² (276 kPa).

Si la pression d'eau à l'entrée du système de purification d'eau par osmose inverse est inférieure à 40 lb/po² (276 kPa) :

- Déterminer si le filtre à sédiments incorporé au système de purification d'eau par osmose inverse est obstrué. Remplacer le filtre si nécessaire.
- Laisser le réservoir de stockage du système de purification d'eau par osmose inverse se remplir après une utilisation intensive.
- Si le réfrigérateur est doté d'un filtre à eau, ceci peut réduire la pression de l'eau encore davantage s'il est utilisé en conjonction avec un système de purification d'eau par osmose inverse. Enlever ce filtre à eau. Voir *Remplacement du filtre à eau* à la page 33.

Pour toute question au sujet de la pression de l'eau, contacter un plombier agréé qualifié.

Préparation du système de distribution d'eau

Lire ces instructions avant d'utiliser le système de distribution d'eau.

Immédiatement après l'installation, exécuter les étapes ci-dessous pour nettoyer correctement le système de distribution d'eau'.

1. Arrêter la machine à glaçons. Pousser le commutateur marche/arrêt de la machine à glaçons (sur le côté gauche du bac à glaçons) à la position **OFF** (vers le bas), tel qu'illustré.

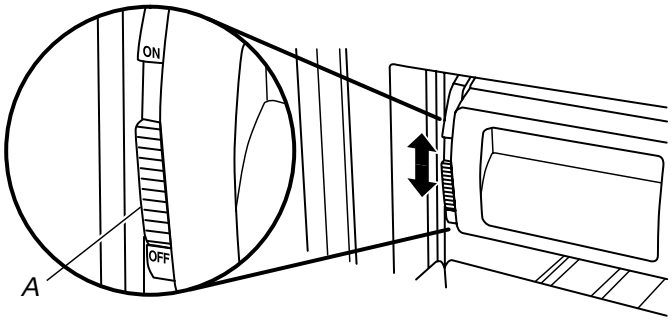

A. Commutateur marche/arrêt

REMARQUE : Si votre modèle comporte un système de filtration dans la grille de la base, vérifier que le filtre de la grille de la base est correctement installé.

Ne pas utiliser pour le filtrage d'une eau microbiologiquement polluée ou de qualité inconnue en l'absence d'un dispositif de désinfection adéquat avant ou après le système. Les systèmes certifiés pour la réduction de kyste peuvent être utilisés pour l'eau désinfectée qui peut contenir des kystes filtrables.

2. Mettre la machine à glaçons en marche. Glisser le commutateur On/Off (marche/arrêt) situé à gauche du bac à glaçons à la position **ON** (vers le haut). Veuillez vous référer à *Machine à glaçons et bac à glaçons* à la page 28 pour d'autres instructions de fonctionnement.
   - Prévoir un délai de 24 heures pour la production du premier lot de glaçons.
   - Jeter les trois premiers lots de glaçons produits.

Sons normaux durant le fonctionnement

Il est possible que ce nouveau réfrigérateur émette des sons que le vieux réfrigérateur n'émettait pas. Ces bruits n'étant pas familiers, ils peuvent être une source de préoccupation. La plupart de ces bruits sont normaux. Des surfaces dures, telles que les planchers, les murs et les placards, peuvent parfois sembler amplifier les sons émis. On décrit ci-dessous les types de sons produits et leur cause probable.

- Si le réfrigérateur est doté d'une machine à glaçons, on peut percevoir un bourdonnement lors de l'ouverture de la vanne d'admission d'eau à chaque remplissage de l'appareil.
- Les phénomènes de contraction/dilatation des parois internes peuvent susciter l'émission de bruits de claquement.
- Le pulsage forcé d'air sur le condenseur par le ventilateur du condenseur peut susciter l'émission de bruits.

Fonctionnement du réfrigérateur

- Le réfrigérateur est conçu pour fonctionner plus efficacement et maintenir les articles qui y sont placés à la température désirée avec une consommation d'énergie minimale. Le compresseur à haute efficacité et les ventilateurs peuvent parfois fonctionner plus lontemps que sur votre ancien réfrigérateur. On peut également parfois percevoir un son de pulsation ou aigu émanant du compresseur ou des ventilateurs durant le processus d'ajustement pour l'optimisation de la performance.
- On peut parfois entendre le moteur du ventilateur de l'évaporateur, qui fait circuler l'air dans les compartiments de réfrigération et de congélation. La vitesse du ventilateur peut augmenter lorsqu'on ouvre la porte ou après l'ajout d'aliments chauds.
- Des bruits de cliquetis peuvent être imputables à la circulation du fluide réfrigérant, à la canalisation d'eau ou à des articles rangés sur le dessus du réfrigérateur.
- La chute de gouttes d'eau sur l'élément chauffant de dégivrage durant le processus de dégivrage peut susciter un grésillement.
- À la fin de chaque programme, on peut percevoir un bruit de gargouillement produit par le fluide de réfrigérant qui s'écoule dans le réfrigérateur.
- On peut entendre de l'eau couler dans le plateau de récupération lors du programme de dégivrage.
- À la vidange du dégivrage, on peut entendre un bruit d'écoulement d'eau après fermeture de la porte.

Circulation adéquate de l'air

Pour le maintien des températures appropriées, il est nécessaire que l'air puisse circuler entre les deux compartiments de réfrigération et de congélation. Comme sur l'illustration, l'air froid pénètre dans le compartiment du congélateur par les ouvertures de passage de l'air à l'arrière et au sommet. L'air circule à travers le compartiment du congélateur et recircule sous le plancher du congélateur. L'air froid pénètre dans le compartiment du réfrigérateur par le haut, et l'air circule vers le bas et à travers les tablettes jusqu'aux portes et recircule pour retourner dans les ouvertures de passage de l'air situées en bas.

Ne pas obstruer les ouvertures de passage de l'air. Si les ouvertures sont obstruées, la circulation de l'air sera entravée et ceci peut entraîner des problèmes de température et d'humidité.

IMPORTANT : Comme l'air circule entre les deux compartiments, toute odeur générée dans un compartiment sera transférée à l'autre compartiment. Pour éliminer les odeurs, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage approfondi des deux sections. Pour éviter un transfert d'odeur et l'assèchement des aliments, veiller à bien envelopper ou recouvrir les aliments.

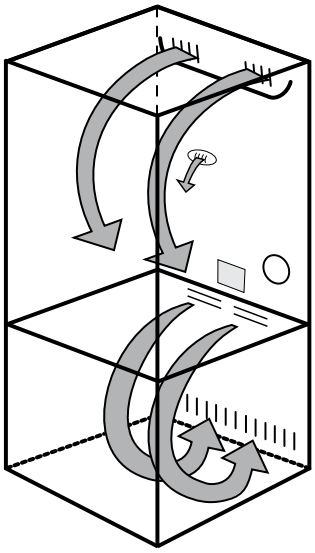

Réglage des commandes

Le tableau de commande est situé à l'intérieur du compartiment de réfrigération, au plafond.

IMPORTANT :

- La commande du réfrigérateur permet de régler la température du compartiment de réfrigération. La commande du congélateur permet de régler la température du compartiment de congélation.
- Attendre 24 heures après la mise en marche du réfrigérateur avant d'y placer des aliments; si on place des aliments dans le réfrigérateur avant qu'il ait complètement refroidi, ces aliments peuvent s'abîmer.

  REMARQUE : La sélection d'une température de maintien plus basse (plus froide) pour le compartiment de réfrigération ou de congélation ne suscitera pas de refroidissement plus rapide des compartiments.
- Si la température dans le compartiment de réfrigération ou de congélation est trop basse ou trop élevée, vérifier d'abord que les ouvertures de passage d'air ne sont pas obstruées avant de modifier la position des commandes.
- Les préréglages devraient être corrects pour une utilisation domestique normale. Les réglages sont faits correctement lorsque la température d'un récipient de lait ou de jus est à la température désirée, et lorsque la crème glacée est ferme.
- La température réelle peut être différente de celle affichée lorsqu'une porte est laissée ouverte pendant une période prolongée.

REMARQUE : Les points de réglage recommandés par l'usine sont de 0°F (-18°C) pour le congélateur et de 37°F (3°C) pour le réfrigérateur.

Mettre en marche/éteindre le réfrigérateur

- Appuyer sur le bouton de commande marche/arrêt **POWER ON/OFF** pendant 2 secondes. Lors de la mise en marche de l'appareil, les affichages de température du congélateur et du réfrigérateur s'allument.
- Pour éteindre le réfrigérateur, appuyer pendant 2 secondes sur le bouton de commande marche/arrêt **POWER ON/OFF**. Lorsque le réfrigérateur est éteint, les affichages de température du congélateur et du réfrigérateur s'éteignent.

  REMARQUE : Après la mise en marche du réfrigérateur, le signal d'alarme sonore et le témoin lumineux de température excessive sont activés à intervalles de 90 minutes jusqu'à ce que la température soit inférieure à 48°F (9°C) dans le réfrigérateur et à 15°F (-9°C) dans le congélateur, ou jusqu'à ce qu'on arrête le signal d'alarme. Pour arrêter le signal d'alarme et le témoin lumineux, voir *Réinitialisation du circuit d'alarme* à la page 27.

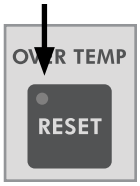

- La commande marche/arrêt sur le tableau de commande commande l'arrêt du refroidissement, de l'éclairage, des ventilateurs et des compresseurs, et des lampes du panneau de commande. Pour interrompre totalement le courant électrique, utiliser le commutateur principal situé derrière la grille supérieure. Voir *Allumer/éteindre le commutateur principal de courant électrique* à la page 23.

Réglage des commandes (suite)

Réglage de l'échelle de température

- Le témoin lumineux, à côté du bouton °C, est allumé lorsque l'échelle de température est affichée en degrés Celsius pour le congélateur et le réfrigérateur. Pour commander la permutation entre l'échelle Celsius et l'échelle Fahrenheit, appuyer sur le bouton °C.

Témoin lumineux de degrés Celsius



Réglage de la température

REMARQUE : Attendre au moins 24 heures entre deux réglages. Vérifier de nouveau la température avant d'effectuer un nouvel ajustement.

Pour régler la température :

- Appuyer sur la touche haut (▲) ou bas (▼) du réfrigérateur ou du congélateur jusqu'à ce que la température désirée s'affiche.

REMARQUE : La température du congélateur peut être réglée entre -5°F et -6°F (entre -21°C et -14°C); celle du réfrigérateur peut être réglée entre 34°F et 46°F (entre 1°C et 8°C).

Pour modifier la température, utiliser le tableau ci-dessous comme guide.

CONDITION/ RAISON :	RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE :
RÉFRIGÉRATEUR température trop basse : Réglages incorrects	Commande du RÉFRIGÉRATEUR 1° plus : higher
RÉFRIGÉRATEUR température excessive : Utilisation intensive ou température excessive dans la pièce	Commande du RÉFRIGÉRATEUR 1° plus : bas
CONGÉLATEUR température trop basse : Réglages incorrects	Commande du CONGÉLATEUR 1° plus : élevé
CONGÉLATEUR température excessive/trop peu de glaçons : Utilisation intensive ou forte utilisation de glaçons	Commande du CONGÉLATEUR 1° plus : bas

Contrôle du filtre à eau

Ne pas utiliser pour le filtrage d'une eau microbiologiquement polluée ou de qualité inconnue en l'absence d'un dispositif de désinfection adéquat avant ou après le système. Les systèmes certifiés pour la réduction de kyste peuvent être utilisés pour l'eau désinfectée qui peut contenir des kystes filtrables.

Le dispositif de contrôle du filtre à eau permet de déterminer à quel moment il devient nécessaire de remplacer le filtre. Pour le remplacement du filtre, voir *Remplacement du filtre à eau* à la page 33.

VALEUR AFFICHÉE :	STATUT :
99 pour cent	Filtre neuf installé
10 pour cent	Commander un filtre de rechange
0 pour cent ou réduction du débit	Remplacer le filtre

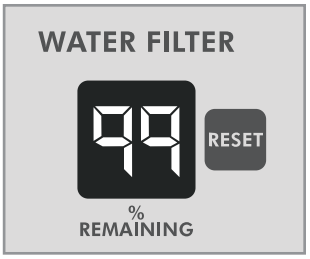

Lorsqu'un filtre neuf a été installé, l'appareil doit afficher la valeur de 99 %. La valeur affichée diminuera au fil de l'utilisation du filtre. Lorsque l'afficheur indique 10 %, il est temps de commander un filtre de rechange. Il est recommandé de remplacer le filtre lorsque l'afficheur indique 0 % OU lorsqu'on constate la diminution du débit d'alimentation en eau du distributeur ou de la machine à glaçons. Voir *Remplacement du filtre à eau* à la page 33.

Après le remplacement du filtre à eau, appuyer pendant 2 secondes sur **RESET** (réinitialiser) pour faire réapparaître la valeur 99 pour cent sur l'afficheur.

Max Cool (refroidissement maximum)

La fonction Max Cool (refroidissement maximum) est utile en cas de consommation intensive de glaçons, d'introduction d'une grande quantité de produits alimentaires dans l'appareil, ou si la température de la pièce augmente temporairement.

Appuyer sur la touche MAX COOL pour activer la fonction de refroidissement maximum. Le témoin lumineux MAX COOL reste allumé pendant 24 heures ou jusqu'à ce qu'on commande l'arrêt manuel.

REMARQUE : Lorsque la fonction Max Cool est active, la température affichée pour le réfrigérateur reste à 34°F (1°C) et la température affichée pour le congélateur reste à -5°F (-21°C). Au bout de 24 heures, le réfrigérateur adopte automatiquement de nouveau les températures de maintien antérieures.

Témoin lumineux Max Cool

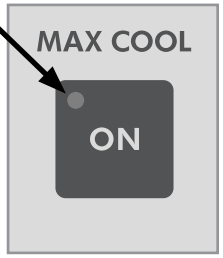

Mode Holiday (vacances)

Le mode vacances permet à l'utilisateur de commander l'extinction des lampes et l'arrêt de la machine à glaçons dans certaines circonstances (périodes de voyage ou respect de pratiques religieuses). Lorsqu'on sélectionne cette fonction, la machine à glaçons est désactivée et la lampe intérieure de l'appareil s'éteint. Les réglages de température restent inchangés. Sur certains modèles, le mode vacances ne désactive pas le distributeur d'eau et de glaçons. Pour ces modèles, on peut utiliser le bouton de verrouillage pour commander la désactivation des fonctions de production de glace et de distribution d'eau, mais le fait d'appuyer sur la manette de distribution de glace ou d'eau commande encore l'allumage de la lampe du distributeur. Pour le fonctionnement optimal du réfrigérateur, on recommande de cesser l'emploi du mode vacances lorsque celui-ci n'est plus nécessaire.

- Pour activer le mode vacances, appuyer sur la touche **HOLIDAY**. La fonction demeure active jusqu'à ce que l'on appuie de nouveau sur la touche **HOLIDAY**.

  Témoin lumineux

  REMARQUE : Si on a sélectionné la fonction de Max Cool avant de sélectionner le mode vacances, les températures de maintien de 34°F (1°C) et -5°F (-21°C) pour les compartiments de réfrigération et de congélation sont maintenus jusqu'à l'expiration de la période de refroidissement maximum (24 heures). Le réfrigérateur adopte alors de nouveau les réglages de température effectués avant l'activation de la fonction de MAX COOL, mais les lampes et la machine à glaçons demeurent désactivées jusqu'à ce qu'on appuie de nouveau sur la touche du mode **HOLIDAY** (vacances).

Alarmes

Température excessive

La fonction de température excessive signale à l'utilisateur que la température a augmenté pendant plus de 90 minutes au-delà de 48°F (9°C) à l'intérieur du réfrigérateur ou au-delà de 15°F (-9°C) à l'intérieur du congélateur. Le signal d'alarme sonore cesse automatiquement après le retour de la température au niveau normal, mais le témoin lumineux continue à clignoter, ce qui indique à l'utilisateur qu'un problème de température excessive est survenu.

Si le problème de température excessive est toujours présent lors de la réinitialisation du circuit, le témoin lumineux continue à clignoter à intervalles de 90 minutes, jusqu'à ce que la température ait baissé au-dessous de 48°F (9°C) dans le réfrigérateur et au-dessous de 15°F (-9°C) dans le congélateur.

IMPORTANT : Si l'alarme de température excessive a été activée, les aliments présents dans l'appareil peuvent s'être abîmés. Voir la section *Interruption du courant électrique* à la page 30. Minimiser le nombre d'ouvertures des portes jusqu'à ce que la température soit revenue au degré normal.

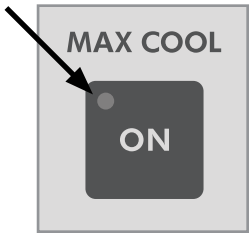

REMARQUE : Pour désactiver le signal d'alarme sonore et le témoin lumineux, voir *Réinitialisation du circuit d'alarme*.

Témoin Door Open (porte ouverte)

Le témoin lumineux de porte ouverte (**DOOR OPEN**) clignote, un signal d'alarme sonore est émis, et les lampes internes s'éteignent lorsque la porte de l'appareil est restée ouverte pendant plus de 10 minutes. Lors de la fermeture de la porte, le circuit d'alarme sonore est réinitialisé (l'émission du signal cesse) mais le témoin lumineux de porte ouverte continue à clignoter jusqu'à ce que la température ait baissé au-dessous de 45°F (7°C) dans le réfrigérateur et au-dessous de 15°F (-9°C) dans le congélateur.

REMARQUE : Pour désactiver l'alarme sonore et le témoin lumineux, veuillez consulter *Réinitialisation du circuit d'alarme*.

Intervention de service nécessaire

Si le témoin lumineux **Call Service** clignote, faites une demande de service. Voir la section Garantie et service pour plus de renseignements.

REMARQUE : Pour désactiver l'alarme sonore et le témoin lumineux, veuillez consulter *Réinitialisation du circuit d'alarme*.

Réinitialisation du circuit d'alarme

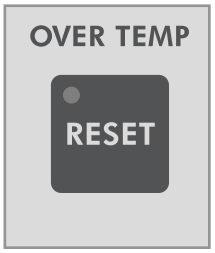

Une pression sur la touche **OVER TEMPERATURE RESET** (température excessive – réinitialisation) commande l'arrêt du signal sonore, mais ceci n'affecte pas le témoin lumineux lors de la première pression sur la touche **OVER TEMPERATURE RESET**. Le clignotement du témoin lumineux cesse après qu'on a appuyé une seconde fois sur la touche **OVER TEMPERATURE RESET**. Le signal d'alarme sonore ne va pas retentir de nouveau pour le problème courant qui a provoqué son déclenchement; il ne retentit de nouveau que lors de la détection d'un nouveau problème ou après la réinitialisation du circuit d'alarme.

Pour la réinitialisation du circuit d'alarme, appuyer deux fois sur la touche **POWER ON/OFF** ou éteindre/remettre en marche le réfrigérateur. Voir *Allumer/éteindre le Commutateur principal de courant électrique* à la page 23. Si le problème qui a provoqué l'émission du signal d'alarme n'a pas été éliminé, le témoin lumineux clignote de nouveau après qu'on ait appuyé sur la touche **OVER TEMPERATURE RESET**. Voir ci-dessus *Température excessive*, *Porte ouverte* ou *Intervention de service nécessaire*.

Fonctionnement du réfrigérateur

Machine à glaçons et bac d'entreposage

Mise en marche et arrêt de la machine à glaçons

La commande On/Off (marche/arrêt) de la machine à glaçons se trouve du côté gauche du bac à glaçons.

1. Pour mettre la machine à glaçons en marche, faire glisser le commutateur On/Off (marche/arrêt) de la machine à glaçons à la position ON (vers le haut).

   REMARQUE : La machine à glaçons comporte un dispositif d'arrêt automatique. Des glaçons remplissent le bac à glaçons au fur et à mesure de la production de glace. Des capteurs commanderont automatiquement l'arrêt de la production de glace, mais le bouton de commande restera à la position **ON** (vers le haut).

2. Pour commander manuellement l'arrêt de la machine à glaçons, pousser le commutateur marche/arrêt à la position **OFF** (vers le bas) comme sur l'illustration.

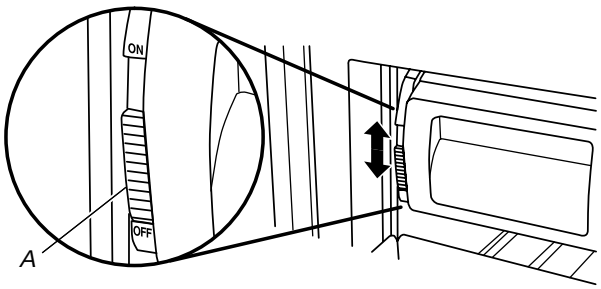

A. Commutateur marche/arrêt

Entretien du bac d'entreposage des glaçons

1. Retirer le bac à glaçons. Voir les instructions à la page 30.
2. Vider le bac à glaçons. Utiliser de l'eau tiède/chaude pour faire fondre la glace si nécessaire.

   REMARQUE : Ne pas utiliser d'objet acéré pour briser la glace dans le bac; ceci pourrait endommager le bac à glaçons et le mécanisme de distribution.

3. Laver le bac à glaçons avec de l'eau tiède et un détergent doux; bien rincer et faire sécher parfaitement. Ne pas utiliser de solvant ou de produit de nettoyage abrasif ou agressif.

IMPORTANT:

- Prévoir un délai de 24 heures pour la production du premier lot de glaçons.
- Jeter les trois premiers lots de glaçons produits pour éviter les impuretés qui peuvent sortir du système.
- Prévoir un délai de 3 à 4 jours pour que le bac soit complètement rempli de glace si l'on n'utilise pas de glaçons.
- La qualité de la glace dépendra de la qualité de l'eau alimentant la machine à glaçons.
- Éviter de raccorder la machine à glaçons à une alimentation en eau adoucie. Les composés chimiques utilisés pour l'adoucissement de l'eau (tel que le sel) peuvent endommager des composants de la machine à glaçons et entraîner la production de glaçons de qualité médiocre. S'il n'est pas possible d'éviter l'emploi d'eau adoucie, veiller à ce que l'adoucisseur fonctionne bien et soit adéquatement entretenu.
- Il est normal que des glaçons adhèrent les uns aux autres au niveau des angles. Ils se sépareront facilement.
- Ne jamais rien remiser dans le bac à glaçons.

Rangement dans le réfrigérateur

Information importante au sujet des tablettes et des couvercles en verre :

Ne pas nettoyer les tablettes ou couvercles en verre avec de l'eau chaude alors que ces composants sont froids. Le choc thermique pourrait briser les tablettes et couvercles en verre lors d'une brusque variation de la température ou d'un impact/choc. Pour la protection des utilisateurs, ces articles en verre trempé se brisent en nombreux petits fragments; ceci est normal. Les couvercles et tablettes de verre sont très lourds; prendre les précautions appropriées lors des manipulations pour ne pas laisser tomber ces articles.

Les tablettes et accessoires de rangement du réfrigérateur sont réglables et/ou amovibles, ce qui facilite le nettoyage de l'appareil et le rangement des articles à conserver dans l'appareil.

Pour pouvoir trouver rapidement un article qu'on recherche dans le réfrigérateur, il est préférable de placer ensemble les produits alimentaires similaires, et d'ajuster la position des tablettes en fonction de la hauteur des articles qu'on y placera. Ceci permet également de minimiser la durée d'ouverture de la porte du réfrigérateur et par conséquent la consommation d'énergie.

Tablettes et cadres de tablettes

Tablette/cadre – dépose et réinstallation :

1. Pour enlever la tablette/le cadre, soulever à l'avant puis soulever l'ensemble pour dégager la tablette des supports. Tirer la tablette en ligne droite.
2. Pour réinstaller la tablette/le cadre, introduire les crochets à l'arrière de la tablette dans les supports. Soulever l'avant de la tablette pour faciliter l'insertion des crochets dans les supports.
3. Abaisser l'avant de la tablette; vérifier que la tablette est solidement ancrée sur le support.

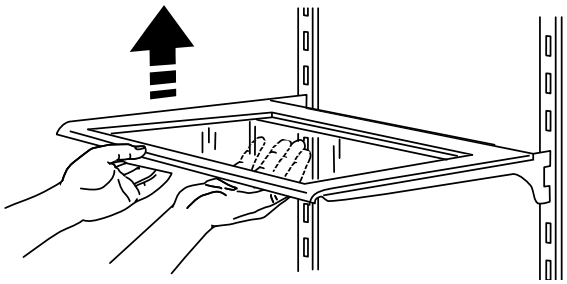

Bac pour spécialités alimentaires et bac à légumes

Le réfrigérateur comporte un bac pour les légumes frais et un bac pour produits de charcuterie. Le bac à légumes est le plus grand des deux; on peut l'utiliser pour des légumes de grande taille.

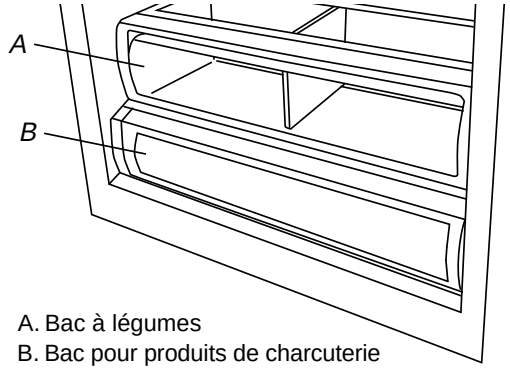

A. Bac à légumes
B. Bac pour produits de charcuterie

Bacs à légumes/spécialités alimentaires – dépose et réinstallation :

1. Faire glisser le tiroir du bac à légumes/spécialités alimentaires vers l'extérieur jusqu'à la position de butée. Soulever l'avant du tiroir d'une main tout en soutenant le fond du tiroir de l'autre main; retirer le tiroir complètement en le faisant glisser.
2. Pour réinstaller le tiroir du bac à légumes/spécialités alimentaires, retirer les glissières jusqu'à ce qu'elles soient complètement déployées et placer le bac sur les glissières. Pousser le tiroir vers l'arrière jusqu'à la position de fermeture.
3. Ouvrir de nouveau le bac à légumes/spécialités alimentaires pour vérifier qu'il a été correctement réinstallé.

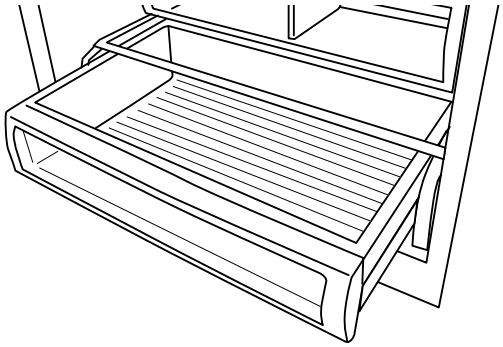

Balconnet de porte

Le balconnet de porte peut être placé à n'importe quelle position sur la porte du réfrigérateur.

Balconnet de porte – dépose et réinstallation :

1. Saisir les deux extrémités et soulever le balconnet pour pouvoir l'extraire.
2. Réinstallation – faire glisser le balconnet au-dessus des supports désirés et pousser vers le bas pour placer le balconnet en appui sur le support.

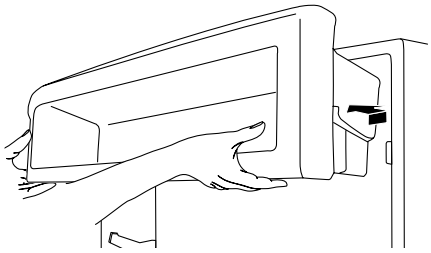

Balconnet de porte pour gallon

Le balconnet de porte pour gallon est réglable; il peut recevoir des récipients d'un gallon.

Installation du balconnet pour gallon :

REMARQUE : On ne peut placer le balconnet pour gallon que sur le support inférieu.

1. Positionner le balconnet pour gallons au-dessus de la position d'installation la plus basse sur la porte.
2. Pousser vers le bas pour placer le balconnet en appui sur le support.
3. Ajuster la position des autres balconnets (si nécessaire) pour permettre l'insertion de contenants (lait ou boissons) plus hauts.

Balconnets de porte standard

On peut loger des bouteilles de 2 litres dans les balconnets de porte standard.

Balconnets de porte standard – dépose et réinstallation :

1. Retirer le balconnet en le soulevant et en le tirant pour l'extraire.
2. Réinstallation – faire glisser le balconnet au-dessus des supports à utiliser et pousser vers le bas jusqu'à la butée pour placer le balconnet en appui sur le support.

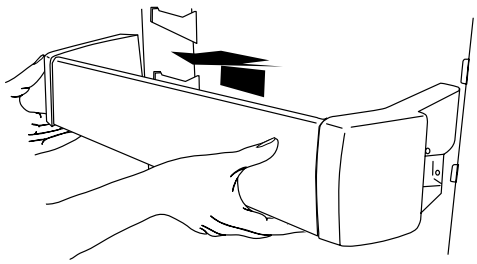

Conservation des aliments frais

- Pour le compartiment des aliments frais, sélectionner une température de maintien de 34° à 40°F (1° à 4°C); la température optimale est de 37°F (3°C).
- Éviter un encombrement excessif sur les tablettes du réfrigérateur; ceci réduit la circulation de l'air autour des aliments et entraîne un refroidissement non uniforme.

Fruits et légumes

- Les tiroirs des bacs à légumes retiennent l'humidité, ce qui permet de prolonger la période de conservation des fruits et légumes.
- Trier les fruits et légumes avant de les placer dans les bacs; veiller à consommer d'abord les articles qui ont été abîmés par des chocs, etc. Jeter tout article présentant des signes de dégradation/pourrissement.
- Veiller à toujours envelopper les produits odorants (oignon, chou, etc.) pour que leur odeur ne soit pas transférée à d'autres aliments.
- La préservation de la fraîcheur des légumes nécessite la présence d'une certaine quantité d'humidité; cependant, un excès d'humidité peut réduire la durée de conservation (particulièrement pour les légumes à feuilles). Bien égoutter les légumes avant de les placer dans le réfrigérateur.
- Laver les légumes frais de préférence juste avant de les consommer.

Viande et fromage

- Veiller à bien envelopper les articles de viande et de volaille crus pour éviter toute fuite et la contamination d'autres aliments ou surfaces.
- Occasionnellement, une moisissure peut se développer à la surface des fromages durs (suisse, cheddar, parmesan). Découper la zone affectée par la moisissure (sur au moins 1 po tout autour).

Produits laitiers

- Une date de conservation est inscrite sur les contenants/emballages de la plupart des produits laitiers tels que le yaourt, la crème sure et le fromage cottage; conserver ces aliments dans leur emballage d'origine et les réfrigérer le plus rapidement possible après leur achat et après chaque utilisation.

Rangement dans le congélateur

Casier de rangement du congélateur et bac à glaçons extractible

Le bac du congélateur peut être utilisé pour conserver des articles de petite taille. Le bac de congélateur n'est pas amovible.

Dépose et réinstallation du bac à glaçons :

1. Faire glisser le bac à glaçons et le soulever pour le sortir du congélateur.

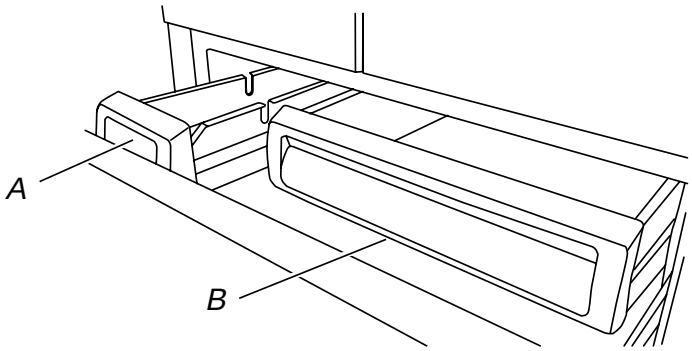

A. Bac à glaçons
B. Bac du congélateur

2. Pour la réinstallation du bac à glaçons, déployer complètement les glissières et installer le bac à glaçons sur les glissières. Pousser le bac à glaçons vers l'intérieur du congélateur jusqu'à la position de fermeture.
3. Ouvrir de nouveau le bac à glaçons pour vérifier qu'il a été réinstallé correctement.

Remisage des aliments congelés

- Pour le compartiment du congélateur, on devrait sélectionner une température de maintien d'environ 0°F (-18°C).
- Le fonctionnement d'un congélateur est plus efficace lorsqu'il est rempli au moins aux deux tiers.
- La durée d'entreposage peut varier d'après la qualité et le type d'aliments, le type d'emballage ou l'enveloppe utilisés (doivent être hermétiques et à l'épreuve de l'humidité) et la température d'entreposage.
- Ne pas placer plus d'aliments non congelés dans le congélateur s'ils ne peuvent pas être congelés en moins de 24 heures (pas plus de 2 à 3 lb d'aliments par pi cu [907-1350 g par 28 L]) d'espace dans le congélateur. Laisser assez d'espace dans le congélateur pour que l'air circule autour des emballages. Ne pas manquer de laisser suffisamment d'espace pour que la porte se ferme complètement.

Emballage des produits alimentaires pour la congélation

- Les cristaux de glace à l'intérieur d'un l'emballage scellé sont normaux. Ceci veut dire tout simplement que l'humidité dans l'aliment et l'air à l'intérieur de l'emballage s'est condensée, créant des cristaux de glace.
- Pour minimiser la déshydratation et la dégradation de la qualité, utiliser des récipients hermétiques ou envelopper les articles dans une feuille d'aluminium, une feuille de plastique, des sacs pour congélation ou des contenants hermétiques. Évacuer la plus grande quantité d'air possible des emballages et veiller à ce qu'ils soient parfaitement fermés. L'air retenu au contact des aliments peut susciter leur assèchement, changement de couleur et dégradation de la saveur (brûlure de congélation).
- Avant la congélation, envelopper les articles de volaille ou de viande fraîche dans un film de plastique approprié pour la congélation.
- Ne pas congeler de nouveau de la viande qui a complètement décongelé.

Chargement du congélateur

- Éviter de placer dans le congélateur en une seule fois une trop grande quantité d'aliments tièdes/chauds; ceci suscite une surcharge du congélateur et ralentit le processus de congélation, et peut susciter une augmentation de la température des autres articles déjà présents dans le congélateur.
- Laisser un espace approprié autour des emballages pour que l'air froid puisse circuler librement, permettant ainsi aux aliments de congeler le plus vite possible.
- Éviter de placer sur les balconnets de la porte du congélateur des aliments difficiles à congeler, comme la crème glacée et le jus d'orange; il est préférable de conserver ces articles à l'intérieur du congélateur où la température subit moins de variation lors des ouvertures de la porte.

Pannes de courant

Si le courant électrique doit être interrompu pendant 24 heures ou moins, maintenir les portes de l'appareil fermées pour que les produits alimentaires demeurent froids et congelés.

Si le courant électrique doit être interrompu pendant plus de 24 heures, choisir l'une des options suivantes :

- Transférer tous les produits alimentaires congelés dans un garde-manger pour aliments surgelés.
- Placer 2 lb (907 g) de neige carbonique dans le congélateur pour chaque pied cube (28 L) de volume; ceci permettra de maintenir les produits alimentaires congelés pendant 2 à 4 jours.
- Si aucune des deux options ci-dessus n'est disponible, consommer ou mettre en conserve sans délai tous les aliments périssables.

IMPORTANT : Un congélateur plein retient le froid plus longtemps qu'un congélateur partiellement rempli. Un congélateur rempli de viandes retient le froid plus longtemps qu'un congélateur rempli de produits de boulangerie. Si l'on constate que les produits alimentaires contiennent encore des cristaux de glace, il est possible de les recongeler; mais leur qualité et leur saveur pourraient être affectées. Si l'état des produits semble être de piètre qualité, il est préférable de les jeter.

Entretien avant les vacances

Le mode vacances permet à l'utilisateur en période de voyage de commander l'extinction des lampes et l'arrêt de la machine à glaçons. Lorsqu'on sélectionne cette fonction, les réglages de température demeurent inchangés, la machine à glaçons est désactivée et la lampe intérieure de l'appareil s'éteindra. Pour le fonctionnement le plus efficace du réfrigérateur, Dacor recommande de cesser l'emploi du mode vacances lorsque celui-ci n'est plus nécessaire.

Si l'on choisit de laisser le réfrigérateur en marche pendant une période d'absence :

1. Consommer tous les aliments périssables et congeler tous les autres articles.
2. Appuyer sur la touche **HOLIDAY (vacances)**.
3. Si le réfrigérateur comporte une machine à glaçons automatique, fermer l'arrivée d'eau à la machine à glaçons.
4. Vider le bac à glaçons.
5. Lors du retour de vacances, appuyer sur la touche **HOLIDAY (vacances)** pour commander la reprise du fonctionnement normal.

Si l'on choisit de commander l'arrêt du réfrigérateur avant le départ :

1. Retirer tous les aliments du réfrigérateur.
2. Si le réfrigérateur comporte une machine à glaçons automatique :
   - Fermer l'arrivée d'eau à la machine à glaçons au moins un jour avant le départ.
   - Après la fin de la production de glace, tourner le commutateur de la machine à glaçons à la position d'arrêt **OFF** (vers le bas).
3. Discontinuer le courant électrique. Voir *Commande marche/arrêt du réfrigérateur*, page 25.
4. Nettoyer le réfrigérateur; bien essuyer/sécher les surfaces.
5. Fixer avec du ruban adhésif des blocs de bois ou de caoutchouc au sommet de chaque porte pour les tenir ouvertes, afin que l'air puisse pénétrer dans l'appareil; ceci empêchera la formation d'odeurs et de moisissure.

Nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'explosion

Utiliser un produit de nettoyage ininflammable.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

Information importante au sujet des tablettes et des couvercles en verre :

Ne pas nettoyer les tablettes ou couvercles en verre avec de l'eau chaude alors que ces composants sont froids. Le choc thermique pourrait briser les tablettes et couvercles en verre lors d'une brusque variation de la température ou d'un impact/choc. Pour la protection des utilisateurs, ces articles en verre trempé se brisent en nombreux petits fragments; ceci est normal. Les couvercles et tablettes de verre sont très lourds; prendre les précautions appropriées lors des manipulations pour ne pas les laisser tomber.

L'appareil comporte un système de dégivrage automatique pour les sections de réfrigération et de congélation. Cependant, il convient de nettoyer chaque compartiment au moins une fois par mois pour éviter la formation d'odeurs. En cas de renversement d'un produit, essuyer immédiatement.

Nettoyage du réfrigérateur :

1. Ôter la grille supérieure et commander l'arrêt de l'appareil avec le commutateur principal. Voir Allumer/éteindre le commutateur principal de courant électrique à la page 23.
2. Retirer tous les composants amovibles de l'intérieur comme les tablettes, les bacs à légumes, etc.
3. Laver à la main, rincer et sécher complètement les composants amovibles et les surfaces intérieures. Utiliser une éponge propre ou un chiffon doux et un détergent doux dans de l'eau tiède.
   - Ne pas utiliser pour le nettoyage des pièces de plastique, de surfaces intérieures ou de doublures de porte et joints, des produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs, tels que vaporisants à fenêtre, produits de récurage, fluides inflammables, cires de nettoyage, détergents concentrés, agents chlorés ou produits de nettoyage contenant des ingrédients pétroliers. Ne pas utiliser de serviettes de papier, tampons de récurage ou autres outils de nettoyage rudes car ces articles peuvent laisser des égratignures ou provoquer des détériorations.
   - Pour aider à éliminer les odeurs, laver les parois internes avec un mélange d'eau chaude et de bicarbonate de sodium (2 c. à soupe par pinte [26 g par 0,95 L] d'eau).
4. Laver les surfaces en acier inoxydable et les surfaces extérieures en métal peint avec une éponge ou un chiffon propre et un mélange d'eau tiède et de détergent doux. Ne pas utiliser de produit de nettoyage abrasif ou corrosif, ni de produit contenant du chlore. Sécher parfaitement avec un linge doux. Pour une protection supplémentaire des surfaces extérieures en métal peint, effectuer une application de cire pour appareil ménager (ou de cire pour automobile) avec un chiffon doux et propre. Ne pas appliquer de cire sur les composants en plastique.

   REMARQUE : Pour que les surfaces en acier inoxydable conservent leur apparence de produit neuf et pour éliminer les marques ou éraflures mineures, on peut utiliser le produit de nettoyage Dacor pour acier inoxydable. Utiliser le produit conformément au mode d'emploi qui figure sur le flacon.

   IMPORTANT : Ce produit de nettoyage est destiné à l'acier inoxydable seulement! Ne pas laisser le nettoyant pour acier inoxydable entrer en contact avec un composant de plastique, comme les pièces de garniture, les couvercles du distributeur ou les joints de porte. En cas de contact accidentel, nettoyer la pièce de plastique avec une éponge et un mélange d'eau tiède/de détergent doux. Sécher parfaitement avec un chiffon doux.
5. Nettoyer régulièrement les serpentins du condenseur, situés derrière le panneau de ventilation de la grille supérieure. Il peut être nécessaire de nettoyer les serpentins tous les deux mois pour minimiser la consommation d'énergie. Utiliser un aspirateur muni d'un accessoire approprié pour nettoyer les serpentins lorsqu'ils sont souillés/poussiéreux.
6. Remettre le commutateur principal de courant électrique à la position de marche et réinstaller la grille supérieure.

Remplacement des ampoules

REMARQUE : Toutes les ampoules pour appareil ménager ne conviennent pas à votre réfrigérateur. Veiller à remplacer l'ampoule par une ampoule de même taille et de même forme. Le distributeur est doté d'une ampoule de 10 watts pour utilisation intense. Toutes les autres ampoules sont des ampoules pour appareil ménager (maximum de 40 watts). Les ampoules de remplacement sont disponibles auprès du marchand Dacor ou dans un magasin d'appareils ménagers.

Éclairage du tableau de commande du réfrigérateur

1. Retirer la grille supérieure et éteindre le commutateur principal de courant électrique. Voir *Allumer/éteindre le commutateur principal de courant électrique* à la page 23.
2. Pour ôter le cabochon de la lampe, utiliser un tournevis de ¼" (vis à tête hexgonale).

   REMARQUE : Pour nettoyer l'écran de protection, utiliser un mélange d'eau tiède et de détergent liquide. Rincer et bien sécher.
3. Ôter l'ampoule et installer une ampoule de même taille, forme et puissance.
4. Réinstaller le cabochon de la lampe.
5. Commander la mise en marche de l'appareil et réinstaller la grille supérieure.

Lampes du congélateur

1. Retirer la grille supérieure et éteindre le commutateur principal de courant électrique. Voir *Allumer/éteindre le commutateur principal de courant électrique* à la page 23.

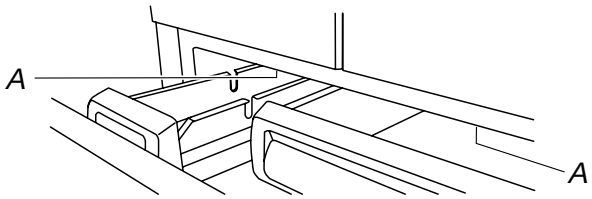

A. Ampoules

2. Il y a deux ampoules au sommet du compartiment de congélation; une ampoule placée au-dessus du bac à glaçons et l'autre placé au-dessus du bac du congélateur. Déployer le bac à glaçons ou le bac du congélateur pour accéder à l'ampoule.

   REMARQUE : Pour le nettoyage du cabochon d'une lampe, laver avec une solution d'eau tiède et de détergent liquide. Bien rincer et bien sécher le protège-ampoule.

3. Enlever l'ampoule d'éclairage et la remplacer par une ampoule de même taille, forme et puissance.
4. Réinstaller le cabochon.
5. Placer le commutateur principal de courant électrique à la position de marche et réinstaller la grille supérieure.

Remplacement du filtre à eau

Ne pas utiliser pour le filtrage d'une eau microbiologiquement polluée ou de qualité inconnue en l'absence d'un dispositif de désinfection adéquat avant ou après le système. Les systèmes certifiés pour la réduction de kyste peuvent être utilisés pour l'eau désinfectée qui peut contenir des kystes filtrables.

1. Identifier le bouchon du filtre à eau dans la grille avant de la base. Le faire pivoter dans le sens antihoraire pour le placer verticalement, et extraire le bouchon et le filtre de la grille de la base.

   REMARQUE : Il y aura de l'eau dans le filtre, ce qui peut causer un renversement.

2. Ôter le bouchon en le faisant glisser hors de l'extrémité pour le dégager du filtre (glissement vers la gauche ou vers la droite).

   IMPORTANT : Ne pas jeter le bouchon car il fait partie du réfrigérateur. Conserver le bouchon pour l'utiliser avec le filtre de rechange.

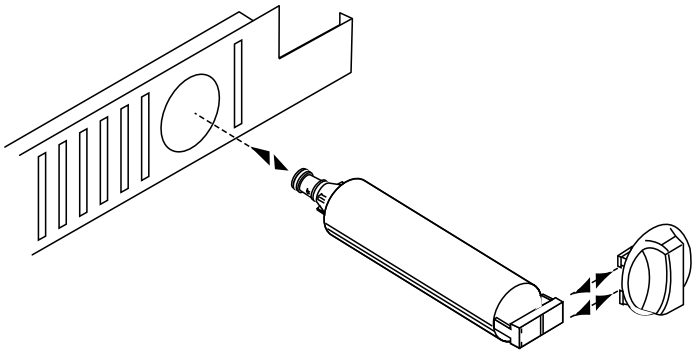

3. Retirer le filtre neuf de son emballage, enlever le bouchon de protection des joints toriques. Jeter ce bouchon.

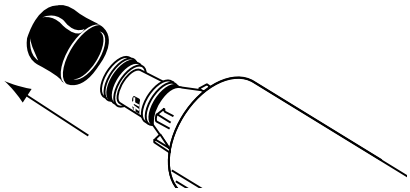

4. Enfiler le bouchon (enlevé à l'étape 2) sur le filtre neuf. Voir l'illustration de l'étape 2.
5. Alors que le bouchon est en position verticale, pousser le filtre neuf dans la grille de la base, jusqu'à la position de butée. Faire pivoter le bouchon dans le sens horaire pour le placer à l'horizontale. Procéder à une purge du circuit d'eau. Voir ci-après *Purge du circuit d'eau après le remplacement du filtre*.

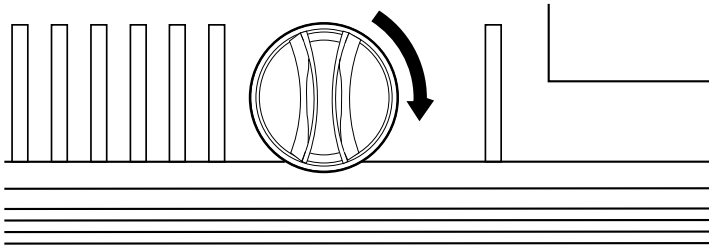

Purge du système d'eau après le remplacement du filtre

Utiliser un récipient robuste pour appuyer sur la barre de commande de distribution d'eau, jusqu'au point où l'eau commence à couler. Rincer le circuit : puiser et jeter 6 ptes (5,7 L) d'eau. Le nettoyage du circuit prendra approximativement 3 à 4 minutes et facilitera l'évacuation de l'air de la canalisation. Pour certains domiciles, un rinçage/une purge supplémentaire peut être nécessaire.

REMARQUE : Alors que l'air est purgé du système, de l'eau peut gicler du distributeur.

Utilisation du distributeur sans filtre à eau

Si le distributeur est utilisé sans filtre à eau, l'eau ne sera pas filtrée.

1. Ôter le filtre à eau.
2. Faire glisser le bouchon hors de l'extrémité du filtre.
3. Alors que le bouchon est en position verticale, l'insérer dans la grille de la base, jusqu'à la position de butée.

   IMPORTANT : Ne pas jeter le bouchon. Il fait partie du réfrigérateur. Conserver le bouchon pour l'utiliser avec le filtre de rechange.

4. Faire pivoter le bouchon pour le placer à l'horizontale. Le bouchon peut ne pas être aligné avec la grille de la base.

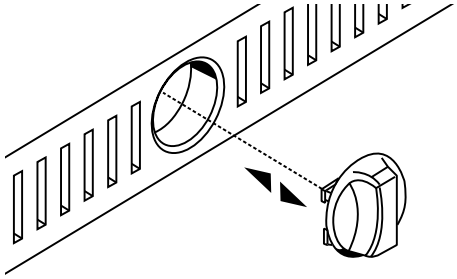

Dépannage

Essayer d'abord les solutions suggérées ici afin d'éviter le coût d'une visite de service non nécessaire.

Le réfrigérateur ne fonctionne pas

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

- **Le cordon du courant électrique est-il débranché? Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.**
- **Un fusible est-il grillé ou un disjoncteur s'est-il déclenché? Remplacer le fusible ou réenclencher le disjoncteur.**
- **Le commutateur principal de courant électrique est-il à la position OFF (arrêt)? Voir *Allumer/éteindre le commutateur principal de courant électrique* à la page 23.**
- **La commande du réfrigérateur ou du congélateur est-elle à la position OFF (arrêt)? Voir *Réglage des commandes* à la page 25.**
- **Le réfrigérateur est-il en train de se dégivrer? Vérifier de nouveau 30 minutes plus tard pour voir si le réfrigérateur fonctionne. Le réfrigérateur exécute régulièrement le programme de dégivrage automatique.**
- **Le réfrigérateur ne refroidit pas? Mettre la commande à la position d'arrêt (OFF) puis la remettre à la position de marche (ON) pour la réinitialisation. Voir *Réglage des commandes* à la page 25. Si le problème persiste, demander une intervention de service.**

La température est trop élevée

- **Les ouvertures de circulation de l'air sont-elles bloquées dans un compartiment ou l'autre? Si les ouvertures de passage d'air sont obstruées, le réfrigérateur et/ou le congélateur ne refroidiront pas. Enlever tout objet placé devant une ouverture de passage d'air. Voir *Circulation adéquate de l'air* à la page 25.**
- **Ouverture fréquente des portes? Si ceci se produit, la température augmente dans le réfrigérateur. Pour maintenir le froid dans le réfrigérateur, retirer tous les articles nécessaires du réfrigérateur en une seule fois; veiller à un bon rangement des articles à l'intérieur et fermer la porte dès que possible.**
- **Ajout récent d'une quantité importante d'aliments dans le réfrigérateur ou le congélateur? L'ajout dans le réfrigérateur d'une quantité importante d'aliments à la température ambiante augmente la température et un délai de plusieurs heures peut être nécessaire pour que le réfrigérateur retourne à la température normale.**
- **Les réglages sont-ils corrects pour les conditions existantes? Voir R*églage des commandes* à la page 26.**
- **Le réfrigérateur ne refroidit pas? Mettre la commande à la position d'arrêt (OFF) puis la remettre à la position de marche (ON) pour la réinitialisation. Voir *Réglage des commandes* à la page 25. Si le problème persiste, demander une intervention de service**

Le réfrigérateur semble faire trop de bruit

- **Les sons peuvent être normaux pour le réfrigérateur. Voir *Sons normaux durant le fonctionnement* à la page 25.**

Le moteur semble fonctionner excessivement

- **La température de la pièce est-elle plus élevée que d'habitude? Le moteur fonctionnera plus longtemps si la température est élevée. À des températures ambiantes normales, prévoir que le moteur fonctionne à peu près 80 % du temps. En cas de température élevée, il fonctionnera encore plus longtemps.**
- **Vient-on d'ajouter une grande quantité d'aliments au réfrigérateur? Ajouter une grande quantité d'aliments réchauffe le réfrigérateur. Le moteur fonctionnera normalement plus longtemps pour refroidir le réfrigérateur.**
- **Les portes sont-elles ouvertes fréquemment? Dans ce cas, le moteur fonctionnera plus longtemps. Économiser de l'énergie en sortant tous les articles en une seule fois, en rangeant les aliments de façon organisée et en fermant la porte le plus vite possible.**
- **Les réglages sont-ils incorrects pour les conditions existantes? Voir *Réglage des commandes* à la page 26.**
- **Les portes sont-elles fermées complètement? Bien fermer les portes. Si elles ne ferment pas complètement, voir *Les portes ne ferment pas bien* plus loin dans cette section.**
- **Les serpentins du condenseur sont-ils sales? Cette situation fait obstruction au transfert de l'air et fait travailler davantage le moteur. Nettoyer les serpentins du condenseur. Consulter la section *Entretien et nettoyage*.**
- **Les joints de la porte sont-ils hermétiques sur tout le contour? Contacter un technicien ou une autre personne qualifiée.**
- **REMARQUE : Le nouveau réfrigérateur fonctionnera plus longtemps que l'ancien à cause de son moteur à haute efficacité.**

La cloison entre les deux compartiments est tiède

- **La température tiède est probablement attribuable à un fonctionnement normal du réglage automatique de l'humidité de l'extérieur. Si la préoccupation persiste, contacter un dépanneur.**

Il y a une accumulation d'humidité à l'intérieur

- **Les ouvertures d'aération sont-elles bloquées dans le réfrigérateur? Enlever tout objet placé devant les ouvertures d'aération. Voir *Circulation adéquate de l'air* à la page 25 pour connaître l'emplacement des ouvertures de passage d'air.**

- **La/les porte(s) est/sont-elle(s) fréquemment ouverte(s)? Éviter l'accumulation d'humidité en sortant tous les articles en une seule fois, en rangeant les aliments de façon organisée et en fermant la porte le plus vite possible.**
- **La pièce est-elle humide? Il est normal que de l'humidité s'accumule à l'intérieur du réfrigérateur lorsque l'air dans la pièce est humide.**
- **Les aliments sont-ils bien emballés? Vérifier que tous les aliments sont bien emballés. Essuyer les contenants humides avant de les placer dans le réfrigérateur.**
- **Les réglages sont-ils corrects pour les conditions existantes? Voir *Réglage des commandes* à la page 26.**
- **Le programme de dégivrage automatique vient-il de se terminer? Il est normal que des gouttelettes se forment après le programme de dégivrage automatique du réfrigérateur.**

Les portes ne ferment pas bien

- **Les aliments emballés empêchent-ils la porte de s'ouvrir? Réorganiser les récipients de sorte qu'ils soient plus rapprochés et prennent moins d'espace.**
- **Le bac à glaçons est-il bien en place? Pousser le bac jusqu'au fond. Si le bac ne va pas jusqu'au fond, il n'est peut-être pas droit. Le retirer et essayer de nouveau. Voir *Machine à glaçons et bac à glaçons* à la page 28.**
- **Les plats, tablettes, bacs ou paniers sont-ils bien en place? Placer le couvercle du bac à légumes et tous les plats, tablettes, bacs et paniers en position correcte. Voir Rangement dans le réfrigérateur et *Rangement dans le congélateur* à la section *Utilisation du réfrigérateur*.**
- **Le réfrigérateur branle-t-il ou semble-t-il instable? Niveler le réfrigérateur. Voir *Ajuster les portes et niveler le réfrigérateur* dans les instructions d'installation.**

Les portes sont difficiles à ouvrir

- **Les joints collent-ils ou sont-ils sales? Nettoyer les joints en suivant les indications de la section *Entretien et nettoyage*.**

Les ampoules ne fonctionnent pas

- **Une ampoule est-elle desserrée dans la douille ou grillée? Voir *Remplacement des ampoules* à la page 32.**
- **La porte a-t-elle été ouverte plus de 10 minutes? Lorsque la porte est ouverte pendant plus de 10 minutes, le témoin lumineux Porte ouverte clignote et les lampes à l'intérieur s'éteignent. Voir *Porte ouverte* à la page 27.**
- **Le réfrigérateur est-il en mode vacances (Holiday)? Voir *Mode vacances* à la page 27.**

Goût, odeur ou couleur grise des glaçons

- **Les raccords de plomberie sont-ils neufs et sont-ils à l'origine d'une décoloration et un mauvais goût des glaçons? Jeter les premières quantités de glaçons produites.**
- **Les glaçons ont-ils été gardés trop longtemps? Jeter les vieux glaçons et faire une nouvelle provision.**
- **Le congélateur et le bac à glaçons ont-ils besoin d'être nettoyés? Consulter la section *Entretien et nettoyage*.**
- **Les aliments dans le congélateur ou le réfrigérateur sont-ils bien enveloppés? Utiliser des emballages hermétiques, imperméables à l'humidité pour éviter le transfert d'odeurs aux aliments conservés.**
- **L'eau contient-elle des minéraux (tel que du soufre)? L'installation d'un filtre peut être requise afin d'enlever les minéraux.**
- **Y a-t-il un filtre à eau installé sur le réfrigérateur? Une décoloration grise ou foncée de la glace indique que le système de filtration de l'eau a besoin d'une purge supplémentaire. Jeter les vieux glaçons ou en préparer de nouveaux. Jeter les premiers lots de glaçons.**

La machine à glaçons ne produit pas ou pas suffisamment de glaçons

- **La machine à glaçons vient-elle d'être installée? Le bac à glaçons a une contenance d'environ 7 lb (3,2 kg) de glace. Trois à quatre jours peuvent être nécessaires au remplissage complet du bac à glaçons, si aucun glaçon n'est utilisé.**
- **La température du congélateur est-elle assez froide pour produire de la glace? Attendre 24 heures après le raccordement de la machine à glaçons avant qu'elle produise des glaçons. Voir *Réglage des commandes* à la page 26.**
- **La commande ON/OFF est-elle baissée en position OFF (vers le bas)? Faire glisser la commande ON/OFF à la position ON (vers le haut). Voir *Machine à glaçons et bac à glaçons* à la page 28.**
- **Le robinet d'arrêt de la canalisation d'eau du réfrigérateur est-il ouvert? Ouvrir le robinet. Voir *Raccordement de l'alimentation* en eau dans les instructions d'installation.**
- **Y a-t-il de l'eau dans le moule de la machine à glaçons ou aucun glaçon n'a été produit? S'assurer que le réfrigérateur a été raccordé à une canalisation d'eau et que le robinet d'arrêt de la canalisation est ouvert. Voir *Raccordement de l'alimentation* en eau dans les instructions d'installation.**
- **Un glaçon est-il coincé dans le bras éjecteur de la machine à glaçons? Enlever le glaçon du bras éjecteur avec un ustensile en plastique. Voir *Machine à glaçons et bac à glaçons* à la page 28.**
- **Une grande quantité de glaçons vient-elle d'être enlevée? Attendre trois à quatre jours pour que le bac à glaçons vide se remplisse complètement, si on n'utilise pas de glaçons.**
- **Les commandes sont-elles réglées correctement? Voir *Réglage des commandes* à la page 26.**
- **Y a-t-il un filtre à eau installé sur le réfrigérateur? Le filtre peut être obstrué ou ne pas être installé correctement. Vérifier les instructions d'installation du filtre pour s'assurer que le filtre a été installé correctement et qu'il n'est pas obstrué. Si le problème ne vient pas de l'installation ni d'une obstruction, faire appel à un technicien qualifié.**

Feuilles de données sur le produit

Système de filtration d'eau de la grille de la base (Filtre à eau)

Modèle WF-LC400V/LC400V Capacité 400 Gallons (1514 litres)

Produit testé et certifié par NSF International en vertu de la norme ANSI/NSF 42 (réduction du goût et de l'odeur du chlore, et particules de classe I*) et en vertu de la norme ANSI/NSF 53 (réduction de plomb, mercure, atrazine, benzène, toxaphène, p-dichlorobenzène, 2, 4-D, kystes, turbidité et amiante).

Ce produit a été testé selon les normes 42 et 53 ANSI/NSF pour la réduction des substances énumérées ci-dessous. La concentration des substances indiquées dans l'eau entrant dans le système a été réduite à une concentration moindre ou égale à la limite permissible pour l'eau qui quitte le système, tel que spécifié dans les normes 42 et 53 ANSI/NSF.

Réd. de substances Effets esthétiques	Critères de réduction NSF	Affluent moyen	Concentration dans l'eau à traiter	Effluent maximal	Effluent moy	% de réd. minimale	% de réd. moyennen
Chlore goût/odeur Particules (classe 1*)	≥50 % ≥85 %	2,1 mg/L 5,366,667/mL	2,0 mg/L ± 10% Au moins 10 000 particules/mL	0,06 mg/L 4,100/mL**	0,05 mg/L 2,300/mL	97,1 99,3	97,6 99,9

Réduction des contaminants	Critères de réduction NSF	Affluent moyen	Concentration dans l'eau à traiter	Effluent maximal	Effluent moy	% de réd. minimale	% de réd. moyennen
Plomb : à pH 6,5 Plomb : à pH 8,5	0,01mg/L 0,01mg/L	0,152 mg/L† 0,143 mg/L†	0,15 mg/L ± 10 % 0,15 mg/L ± 10 %	0,001 mg/L 0,001 mg/L	0,001 mg/L 0,001 mg/L	99,34 99,30	99,34 99,30
Mercure : à pH 6,5 Mercure : à pH 8,5	0,002 mg/L 0,002 mg/L	0,0061 mg/L 0,0057 mg/L	0,006 mg/L ± 10 % 0,.0058 mg/L ± 10 %	0,0004 mg/L 0,0008 mg/L	0,0003 mg/L 0,00051 mg/L	93,5 85,8	96,7 91,2
Benzene	0,005 mg/L	0,0162 mg/L	0,015 ± 10 %	0,0005 mg/L	0,001 mg/L	96,3	96,3
p-dichlorobenzene	0,075 mg/L	0,220 mg/L	0,225 ± 10 %	0,0005 mg/L	0,0005 mg/L	99,7	99,7
Toxaphene	0,003 mg/L	0,014 mg/L	0,015 ± 10 %	0,0014 mg/L	0,001 mg/L	90	92,96
Atrazine	0,003 mg/L	0,0086 mg/L	0,009 mg/L ± 10 %	0,0005 mg/L	0,0005 mg/L	94,25	94,25
2, 4-D	0,.07 mg/L	0,197 mg/L	0,210 ± 10 %	0,058 mg/L	0,0137 mg/L	70,6	93,06
Amiante	99	26 x 107	107 à 108 fibers/L††	0,18 x 107 mg/L	0,18 x 107 mg/L	99,93	99,93
Kystes‡ Turbidité	99,95 0,5 NTU	111,000/mL 11,00 NTU	50,000/L min. 11 ± 1 NTU	1 mg/L 0,40 NTU	1 mg/L 0,35 NTU	99,99 96,4	99,99 96,8

Paramètres de test : pH = 7,5 ± 0,5 à moins d'indications contraires. Débit = 0,5 gpm (1,9 Lpm). Pression = 60 lb/po² (413,7 kPa). Temp. = 63°F (17,2°C).

- Il est essentiel que les exigences de fonctionnement, d'entretien et de remplacement du filtre soient respectées pour que ce produit donne le rendement annoncé.
- Modèle WF-LC400V Le système de contrôle du filtre mesure la quantité d'eau qui passe par le filtre et vous alerte lorsqu'il faut remplacer le filtre. Lorsque le filtre est utilisé à 90 %, le témoin lumineux du filtre passe du vert au jaune. Lorsqu'il est utilisé à 100 %, le témoin lumineux passe du jaune au rouge; il est alors recommandé de changer le filtre.
- Utiliser la cartouche de rechange LC 400V, pièce n° 4396548. Prix de vente conseillé : 39,99 $ aux É.-U. / 49,95 $ au canada (2006). Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
- Le produit doit être utilisé pour l'eau froide seulement.
- Ne pas utiliser pour le filtrage d'une eau microbiologiquement polluée ou de qualité inconnue en l'absence d'un dispositif de désinfection adéquat avant ou après le système. Les systèmes certifiés pour la réduction de kyste peuvent être utilisés pour l'eau désinfectée qui peut contenir des kystes filtrables.

Directives d'application / Paramètres d'alimentation en eau

Source d'eau	Municipalité ou puits
Pression de l'eau	30 à 120 lb/po² (207 à 827 kPa).
Température de l'eau	33° à 100°F (0,6° à 37,8°C)
Débit nominal	0,5 GPM (1,89 L/min) à 60 lb/po2.

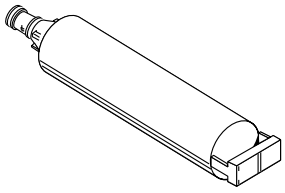

* Classe I – taille des particules : >0,5 à <1 µm

** Exigence de test : au moins 100 000 particules/mL (poussière de test fine AC).

† Ces contaminants ne sont pas nécessairement présents dans l'alimentation en eau. Le rendement peut varier en fonction des conditions locales.

†† Fibres de longueur supérieure à 10 µm

‡ Cas de la filtration de kystes de Cryptosporidium parvum

® NSF est une marque de commerce déposée de NSF International.

Entretien du produit

Aucun entretien, autre que les instructions de la section *Entretien et nettoyage* de ce manuel d'utilisation et d'entretien, ne doit être entrepris par le propriétaire/opérateur. Tout entretien et toute réparation doivent être exécutés par un technicien qualifié.

Pour obtenir de l'aide

Tout d'abord, passer en revue la section *Dépannage* de ce manuel. Si vous avez effectué les vérifications nécessaires indiquées à la section Dépannage et que le problème n'est pas résolu, visiter notre site Web ou contacter l'équipe du service à la clientèle de Dacor pour obtenir une liste des agents de service Dacor autorisés. Avant de demander une intervention de service, prendre connaissance des conditions générales de la garantie présentées sur cette page.

Pour nous contacter, veuillez consulter notre site Web à :

www.Dacor.com

Équipe de service à la clientèle Dacor :

Téléphone :	(800) 793-0093
Télécopieur :	(626) 403-3130
Heures d'ouverture :	Du lundi au vendredi, De 6 h à 17 h, heure normale du Pacifique

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Équipe de service à la clientèle Dacor
1440 Bridge Gate Drive
Diamond Bar, CA 91765

DACOR déploie tous les efforts nécessaires pour vous apporter satisfaction lorsque votre produit nécessite d'être réparé. Cependant, si vous n'êtes pas complètement satisfait du service fourni, communiquez avec notre équipe de service à la clientèle et expliquez la raison de votre mécontentement. Notre personnel fera de son mieux pour résoudre le problème et tenir ses engagements. Si vous avez besoin d'explications, communiquez simplement avec nous

Ce qui est couvert

CERTIFICAT DE GARANTIE DES RÉFRIGÉRATEURS DACOR

DANS LES CINQUANTE ÉTATS DES É.-U., LE DISTRICT DE COLUMBIA ET AU CANADA* :

GARANTIE COMPLÈTE DE UN AN

Un (1) an – À compter de la date d'achat originale chez un détaillant, tout article présentant un défaut dans le cadre d'une utilisation domestique normale sera réparé ou remplacé sans frais. Machine à glaçons - Lorsqu'elle a été achetée avec le réfrigérateur et installée par le détaillant, la machine à glaçons est considérée comme faisant partie du réfrigérateur aux fins de la garantie.

GARANTIE LIMITÉE

Principaux composants de réfrigération

De la deuxième à la cinquième année inclusivement – Après la première année suivant la date d'achat originale, jusqu'à la cinquième année inclusivement, Dacor réparera ou remplacera, à sa discrétion, gratuitement pour les pièces et la main-d'œuvre uniquement, toute pièce du système de réfrigération scellé (compresseur, évaporateur, condenseur, déshydrateur et tube de raccordement) et le revêtement intérieur (à l'exception du revêtement de la porte) qui s'avérerait défectueuse dans le cadre d'une utilisation domestique normale. Tous les autres frais, notamment le kilométrage, les frais de transport, de déplacement, de diagnostic, le cas échéant, resteront à la charge du propriétaire.

GARANTIE LIMITÉE

Filtre à eau, si le réfrigérateur en est équipé

30 jours – À partir de la date d'achat originale chez un détaillant, toute pièce de la cartouche du filtre à eau défectueuse en raison d'un vice de matériau ou de fabrication sera remplacée gratuitement.

GARANTIE LIMITÉE

Autres pièces

Deuxième année – Les pièces, autres que les principaux composants de réfrigération, présentant un défaut dans le cadre d'une utilisation domestique normale au cours de la deuxième année suivant la date d'achat originale chez un détaillant, seront réparées ou remplacées (gratuitement s'agissant de la pièce elle-même, les autres frais, notamment le kilométrage et les frais de main-d'oeuvre, de transport, de déplacement et de diagnostic, le cas échéant, restant à la charge du propriétaire).

REMARQUE

La garantie complète et les garanties limitées s'appliquent lorsque le réfrigérateur se trouve aux États-Unis ou au Canada. Les réfrigérateurs situés en tout autre endroit ne sont couverts que par les garanties limitées, et que pour les pièces défectueuses durant la première année.

RÉSIDENTS CANADIENS

Les garanties ci-dessus ne couvrent que les appareils installés au Canada ayant été certifiés ou agréés par les organismes de test appropriés comme respectant les normes nationales du Canada, sauf si l'appareil a été transporté au Canada à la suite d'un déménagement des États-Unis vers le Canada.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ

Le garant décline toute responsabilité au titre des dommages indirects ou consécutifs, notamment la perte d'aliments. Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; les limitations ci-dessus peuvent par conséquent ne pas s'appliquer à votre cas.

Ce qui n'est pas couvert

1. Tout préjudice découlant de l'une des situations suivantes :
   - Installation, livraison ou entretien inapproprié(e).
   - Toute réparation, modification, correction ou tout réglage non autorisé(e) par le fabricant ou par un agent de réparation agréé.
   - Utilisation inappropriée ou abusive, accidents ou utilisation déraisonnable.
   - Courant, tension ou courant électrique inadéquat(e).
   - Mauvais réglage des commandes.
2. Les garanties sont nulles si les numéros de série originaux ont été retirés, modifiés ou sont illisibles.
3. Les ampoules.
4. Les produits achetés pour une utilisation commerciale ou industrielle.
5. Les frais de réparation ou d'appels de service pour :
   - Corriger des erreurs d'installation.
   - Indiquer à l'utilisateur comment utiliser correctement le produit.
   - Transporter l'appareil jusqu'à l'agent d'entretien.
6. Les dommages indirects ou consécutifs subis par toute personne du fait du non-respect des termes des présentes garanties. Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; les limitations ci-dessus peuvent par conséquent ne pas s'appliquer à votre cas.

dacor®

The Life of the Kitchen.®